

PHILIPS

Bombillas para faros delanteros de vehículos

LongLife EcoVision

Tipo de lámpara: H11

Paquete de: 1

12 V, 55 W



12362LLECOC1



Conducí con cuidado

Mayor vida útil, menos sustituciones

¿Estás cansado de cambiar las bombillas de las luces delanteras todo el tiempo? Gracias al aumento de la vida útil de una bombilla para autos, Philips LongLife EcoVision es la elección de los conductores que buscan minimizar el mantenimiento en sus vehículos.

Dura bastante más que una luz estándar

- Diseño de filamento de gran calidad para minimizar el mantenimiento
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
- Como se sustituye menos, se reducen los residuos
- Cambie ambas luces delanteras a la vez para mayor seguridad

Fabricante de equipos originales

- Los principales fabricantes de automóviles escogen Philips.
- Fabricante de luces para automóviles galardonado
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad
- Las luces para automóviles de Philips son altamente resistentes a los rayos UV

Destacados

Cambio de par en par



Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puede confiar.

Cristal de cuarzo de alta cal.




El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2.650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

Mantenimiento reducido



Con Philips LongLifeEcoVision, se reduce significativamente la necesidad de sustitución de las bombillas. Por eso, es la opción ideal para autos con alto voltaje.

Resistencia a la humedad

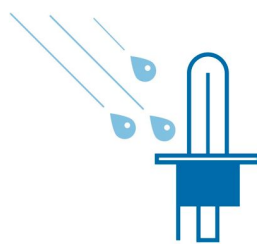

Solo una lámpara encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2.650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal

caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

Luces de automóviles premiadas



Con frecuencia nuestras luces obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

Resistente a los rayos UV



La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege a las lámparas delanteras de la nociva radiación ultravioleta, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento UV de Philips es perfecto para todas las condiciones de conducción y garantiza su duración.

Menos residuos, conducción más ecológica

Es la elección adecuada para conductores que buscan una solución de iluminación respetuosa con el medio ambiente.

La elección de los fabricantes de vehículos

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.

Especificaciones

Datos del embalaje

EAN3: 8727900370744

EAN1: 8727900361940

Tipo de embalaje: CP

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 55 W

Duración

Vida útil: 2000 h

Características de iluminación

Lúmenes: 1350 $\pm$ 10% lm

Temperatura de color: Hasta 3100 K

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12362LLECO1

Código de solicitud: 36194044, 36259628

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 1,5 kg

Altura: 20 cm

Longitud: 26,1 cm

Ancho: 20,6 cm

Descripción del producto

Tipo: H11

Aplicación: Luz de largo alcance, Luz antiniebla delantera, Luz de corto alcance

Denominación: H11 LongLife EcoVision

Homologación ECE: Sí

Alcance: LongLife EcoVision

Tecnología: Luz halógena

Base: PGJ19-2

Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 1

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10

Peso bruto por unidad: 30, 46 g

Altura: 9 cm

Longitud: 4,5 cm

Peso neto por pieza: 22 g

Ancho: 3,8 cm

Especificaciones de marketing

Beneficios esperados: Larga duración

Características destacadas del producto:

Mayor vida útil

