

# PHILIPS

żarówka  
samochodowa

LongerLife x2

Rodzaj źródła światła: H7

Liczba sztuk w opakowaniu: 2

12 V, 55 W

12972ELC2



## Prowadź bezpiecznie

Rzadsza wymiana dzięki dwukrotnie dłuższej żywotności

Żarówka Philips LongerLife x2 ma znacznie dłuższą żywotność niż standardowa żarówka samochodowa. To idealny wybór dla kierowców, którzy chcą do minimum ograniczyć prace przy samochodzie. Należy pamiętać, że najlepsze efekty daje wymiana żarówek parami!

### **Aby zmniejszyć liczbę prac konserwacyjnych: wymieniaj parami**

- Nasze produkty są tak solidne, że zwykle przepalają się parami

### **Żarówka samochodowa o wysokiej jakości i niezwyklej trwałości**

- Żarówki samochodowe firmy Philips są wykonane z wysokiej jakości szkła kwarcowego
- Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7
- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

### **Działa znacznie dłużej niż standardowe źródło światła**

- Bez konieczności wymiany nawet przez 50 tys. km


# Zalety

## Wysokiej jakości szkło kwarcowe



Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

## Odporność na wilgoć

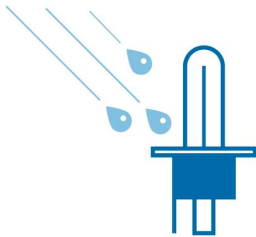

Jedynie żarówka wykonana ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) jest odporna na nagłe zmiany temperatury, które mogą wystąpić, jeśli kropla zimnej wody dotknie rozgrzanej żarówki, gdy samochód z uszkodzonym reflektorem przejedzie przez kałużę.

## Produkt dostępny w wersjach H4 i H7

Aby sprawdzić, która żarówka ExtraLife firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

## Wybór producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

## Wysokiej jakości żarówki przepalają się parami

Wysokiej jakości żarówki przepalają się parami. Dzięki ulepszonej budowie żarnika nasze żarówki LongerLife x2 działają dwa razy dłużej niż zwykłe żarówki. Charakteryzują się też mniejszą awaryjnością. Zatem aby uniknąć niespodziewanych problemów, pamiętaj o wymianie żarówek parami.

## Działa znacznie dłużej

Dzięki żarówkom Philips LongerLife x2 nie trzeba martwić się o wymianę żarówek nawet przez 50 tys. km.

## Homologacja ECE

Firma Philips Automotive niezmiennie oferuje najlepsze w swojej klasie produkty i usługi na rynku producentów oryginalnego wyposażenia, a także na rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa i wygodę naszych klientów. Cała nasza produkcja jest skrupulatnie testowana, kontrolowana i certyfikowana (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE.

# Dane techniczne

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania: C2  
EAN1: 8711500221346  
EAN3: 8711500221360

## Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V  
Moc: 55 W

## Czas eksploatacji

Trwałość: 930 godz.

## Właściwości światła

Lumeny: 1500 ±10% lm

## Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: 12972ELC2  
Kod zamówienia: 22134660

## Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 1,62 g  
Wysokość: 18,5 cm  
Długość: 39,5 cm  
Waga netto na sztukę: 1,02 g  
Szerokość: 3,5 cm

## Opis produktu

Typ: H7  
Zastosowanie: Światła drogowe, Przednie światła przeciwmgielne, Światła krótkie  
Oznaczenie: H7 12972 EL 12 V 55 W PX26d  
Homologacja ECE  
Seria: LongerLife x2  
Technologia: Halogen  
Podstawa: PX26d

## Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 2  
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 100  
Wysokość: 6,5 cm  
Długość: 7 cm  
Szerokość: 3,5 cm

## Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Długa żywotność  
Najważniejsza cecha produktu: Rzadsza wymiana dzięki dwukrotnie dłuższej żywotności

