



Philips DayLight 9
Светодиодные дневные
ходовые огни

Daylight 9
12 В
16 Вт



12831WLEDX1

Повышенная видимость для максимальной безопасности

Безупречный стиль и качество

Третье поколение дневных ходовых огней Philips — это сочетание великолепного стиля и улучшенной видимости. Благодаря обновленному дизайну оптики Philips Daylight9 предоставляют широкие возможности крепления и сертифицированы для использования на дороге. Идеальное решение для тех, кто хочет выделяться из толпы.

Качество оригинальных комплектующих

- Защита от гравия и воды
- Корпус из высококачественного алюминия

Стильное и равномерное освещение

- Новый дизайн оптики: 9 светодиодов

Безупречный стиль

- Установка под разными углами для улучшенного освещения

Подходит для большинства автомобилей

- Разрешенная установка на бампер под углом до +/- 40°

Простая установка на все модели автомобилей

- Удобное крепление: установка одним щелчком
- Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп", гибридными и электрическими автомобилями

PHILIPS

Особенности

Установка под разными углами



Установка под разными углами для
улучшенного освещения.

Новый дизайн оптики: 9 точек



Улучшенное освещение благодаря новому
дизайну линзовой оптики: увеличен угол
освещения дороги, при этом сохраняется
разрешенный диапазон излучения света.

Угол установки до 40°



Более гибкая установка модулей: +/-
40 градусов по горизонтали, +/- 2 градуса
по вертикали и +/- 32 градуса по диагонали.

Установка одним щелчком




Простая и удобная установка одним
щелчком. Установите крепления в нишу и
вставьте модули в крепление до щелчка —
теперь они прочно зафиксированы и
защищены от кражи.

Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп"



Благодаря блоку управления с
интеллектуальной электроникой модули
совместимы с различными видами
транспортных средств: гибридными,
электрическими автомобилями и
автомобилями с системой "Старт-стоп".
Перечень всех типов автомобилей см. в
инструкции по применению.

Защита от гравия

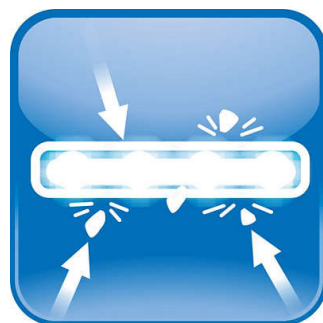

Корпус из высококачественного алюминия
и линзы защищены от гравия и воды. После
установки не требует дополнительного
обслуживания.

Корпус из алюминия



Прочный корпус из высококачественного
алюминия предотвращает появление
коррозии и устойчив к атмосферным
воздействиям. Не боится воды, соли, песка
и пыли. Не требует дополнительного
обслуживания и отличается долгим сроком
службы.

Характеристики

Описание продукта

- Соответствие нормам ЕСЕ: ДА
- Технология: Светодиодная
- Напряжение [В]: 12

Универсальное крепление

- Горизонтальная ось: До +/- 40°
- Вертикальная ось: До +/- 2°
- Экваториальная ось: До +/- 25°
- Размеры изделия (Д x Ш x В): 125 x 23,1 x 31 мм

Технические характеристики

- Применение: При дневном свете
- Свидетельство: ECE R87
- Энергопотребление (дневные ходовые огни): 2 x 7,9 Вт

Максимальная видимость

- Угол освещения: на 150 % шире, чем у стандартных ламп
- Цветовая температура: 5700 К
- Срок службы светодиода: До 5000 часов
- Сила света (дневные ходовые огни): 400 кд/м²

Надежность

- Отделка высшего качества: Корпус из высококачественного алюминия
- Защита от гравия: Автомобильный тест PSA B21 7090
- Дневные ходовые огни устойчивы к воздействию: воды, соли, пыли, песка

Простота установки

- Крепление-зажим
- Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп": с системой ACC

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12831WLEDX1
- Код для заказа: 39170145

Информация об упаковке

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Дата выпуска 2023-12-22

Версия: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com