

PHILIPS

lámpara para luces
principales de coche

X-tremeVision

Tipo de lámpara: H4

Pack de: 1

12 V, 60/55 W



12342XVB1

Sienta el confort y conduzca seguro Mejora tu visión en la carretera

La lámpara delantera halógena Philips X-tremeVision ofrece hasta un 100 % más de visión. X-tremeVision se ha diseñado con la tecnología más avanzada para ofrecer una iluminación brillante definitiva. Cumple con la normativa ECE para uso legal en carretera.

Un 100 % más de luz para la máxima visibilidad*

- Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a un 100 % más de visión

Mejora de la seguridad con mayor visibilidad

- Mayor comodidad y seguridad para conducir

Luz brillante legal en la carretera, totalmente homologada

- Cumple con los altos estándares de alta calidad de la homologación ECE

Faros delanteros de gran calidad y untrarrresistente

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Cambia ambas luces delanteras al mismo tiempo para mayor seguridad
- Fabricante de lámparas para coches galardonado
- Las lámparas para coches Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad*
- Las lámparas para coches Philips son muy resistentes a la humedad*
- Las lámparas para coches Philips son resistentes a los rayos UV
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

Destacados

Visión 100 % más clara en la carretera

Basado en un diseño de producto exclusivo, X-treme Vision ofrece la iluminación brillante definitiva en la carretera.

Alta calidad y visibilidad

X-tremeVision te proporciona una capacidad de reacción más rápida gracias a un reconocimiento oportuno de los obstáculos y las señales de tráfico. La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es clave para prevenir accidentes. Este producto ayuda de forma activa a prevenir accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Homologación ECE

X-tremeVision cumple totalmente con ECE para un uso legal en la carretera.

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteras, intermitentes laterales, intermitentes traseras, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento/posteriores y luces interiores

Cambio de par en par



Es muy recomendable cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

La elección de los fabricantes de automóviles



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Lámparas para coches con reconocimiento



Con frecuencia nuestras lámparas obtienen el reconocimiento de los expertos en automoción.


Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) resisten cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la

lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente. *La aplicación varía en función del tipo de lámpara.

Resistencia a la humedad

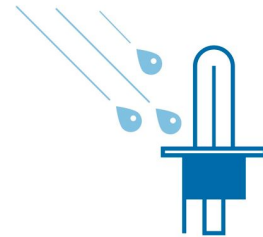

Solo una lámpara encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2650 °C, cristal a 800 °C) puede resistir cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una luz delantera rota y si hay agua en el entorno.*La aplicación varía en función del tipo de lámpara

Resistente a los rayos UV



La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege a los faros delanteros frente a la nociva radiación ultravioleta, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento UV de Philips es perfecto para todas las condiciones de conducción y al mismo tiempo garantiza su duración.

Especificaciones

Datos del embalaje

Tipo de embalaje: B1
EAN1: 8727900350388
EAN3: 8727900350395

Características eléctricas

Voltaje: 12 V
Vataje: 60/55 W

Duración

Duración: 450 h

Características de la luz

Lúmenes: 1650 lm

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12342XVB1
Código de solicitud: 35038830

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,4 kg
Altura: 14,2 cm
Longitud: 25,5 cm
Anchura: 14,1 cm

Descripción del producto

Tipo: H4
Aplicación: Luz de largo alcance, Luz antiniebla delantera, Luz de corto alcance
Denominación: H4 X-tremeVision
Homologación ECE: Sí

Gama: X-tremeVision

Tecnología: Halógena

Base: P43t-38

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 40 g
Altura: 13,5 cm
Longitud: 10,6, 5 cm
Peso neto por unidad: 21,5 g
Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 10
Anchura: 9,5 cm

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Más luz
Características destacadas del producto:
100 % más de visión

