



Philips GoPure 6201
3 색 AQI 지원 차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 20m3
유독 가스 CADR: 시간당 13m3
NO2/SO2 CADR: 시간당 16m3 및 14m3
시간당 포름알데히드 6.5m3

건강한 공기, 기분 좋은 드라이브

125 가지 오염원이 제거된 깨끗한 공기

PM2.5 에 대한 CADR 이 시간당 최대 20m3 인 필립스 GoPure 6201 은 미세 입자를 빠르고 효과적으로 제거해 줍니다. 뿐만 아니라 공기 중에 있는 125 가지 오염원을 제거해주므로 여러분과 가족은 드라이브 중에도 건강한 공기로 숨쉴 수 있게 됩니다.



GP620BLKX1

강력하고 효과적인 공기 필터링

- 차량 내에서 빠르게 제거되는 배기가스 등의 유독 가스
- 단 6 분 만에 유해한 PM2.5 미세 입자 필터링
- 차량 통행 시 발생하는 해로운 NO2/SO2 가스의 제거
- Airmid 인증 필터로 공기 중 알레르기 유발 물질의 90% 제거

스타일리시한 디자인, 간편한 설치, 손쉬운 사용

- 컴팩트하고 스타일리시한 디자인에 강력한 공기 정화 성능
- 기기가 자동으로 작동하므로 운전에만 집중 가능
- 공기 필터 교체 표시기
- 차량 어디에나 손쉬운 설치

뛰어난 센서 기능

- 깨끗한 공기로 호흡할 수 있게 해주는 초정밀 센싱 기술




3 색 AQI 지원 차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 20m3 유독 가스 CADR: 시간당 13m3, NO2/SO2 CADR: 시간당 16m3 및 14m3, 시간당 포름알데히드 6.5m3

주요 제품

GP620BLKX1

미세 입자까지 필터링

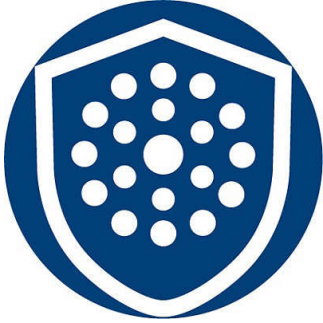

필립스 고유의 여과 기술인 SelectFilter Plus 는 프리필터가 포함되어 있어, 차량 내부에서 감지된 PM2.5 와 같은 입자가 빠르고 효과적으로 제거됩니다. 시간당 20m3 의 PM2.5 CADR (공기 정화율) 로, 스탠다드 세단 또는 SUV 의 50% 가 단 6 분 만에 필터링됩니다. 해로운 입자만 제거되는 것이 아니라 담배 연기와 먼지까지 제거되므로 상쾌하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다.

빠르게 제거되는 유독 가스



필립스 고유의 SelectFilter Plus 기술에는 HESA 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 13m3 의 공기 정화율 (CADR) 로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질 (예: 휘발성 유기 화합물 (VOC), 톨루엔, 포름알데히드) 이 정화됩니다.

차량 배기 가스의 제거



그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 SelectFilter Plus 기술을 통해 이산화질소 (NO2) 는 시간당 16m3 의 CADR 로, 이산화황 (SO2) 은 시간당 14m3 로 처리되므로 여러분과 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.

독립적으로 인증받은 필터




권위 있는 생의학 연구기관인 Airmid Healthgroup 에서 독립적인 테스트를 거친 필립스 고유의 2 단계 SelectFilter Plus 기술 덕분에 공기 중 꽃가루 알레르기 유발 물질이 최대 90% 가 제거됩니다. Airmid 의 테스트를 통해 SelectFilter 를 단 한 번만 통과하더라도 이와 같은 필터링 효과가 나타난다는 것이 증명되었습니다 (단일 통과 효율성 수준) 알레르기 유발 물질이 제거되면 꽃가루 알레르기로 고통 받던 모두가 깨끗한 공기로 마음껏 숨을 쉴 수 있게 됩니다.

실시간으로 추적되는 공기 상태



필립스 GoPure 6201 차량용 스마트 공기 청정기는 차량 내 공기질을 실시간으로 추적합니다. 초정밀 오염 분석을 위해 필립스 고유의 공기질 센서 기술을 적용했습니다. 3 색 AQI (파란색, 노란색 및 빨간색 공기질 표시) 로 표시되기 때문에 차량 내부의 공기 오염 정도를 알 수 있으며 가족 모두가 안심하고 숨 쉴 수 있습니다. 표시기에 빨간색 (심각한 오염) 이 표시되는 경우, 자동 모드가 청정의 강도를 높여 차내를 신속하게 정화해 주므로 쾌적하고 편안한 호흡이 가능합니다.

필터 교체 표시기

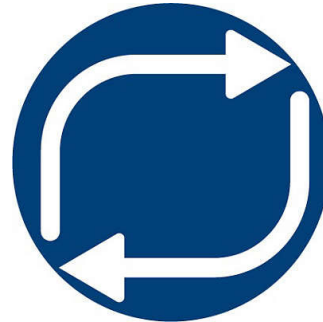

필터가 포화 상태가 되면 필터 교체 표시기가 켜지므로 새 필터가 필요한 시점을 알 수 있습니다. 새 필터를 받은 후 장치에서 필터를 교체하는 데 몇 초면 충분합니다. 따라서 신선하고 깨끗한 공기를 유지하는 일이 훨씬 더 쉬워집니다.

차량 내 인테리어로도 손색 없는 디자인

필립스 브랜드 제품의 구매는 곧 수십년간 제품 디자인을 선도한 전문 지식을 구매하는 것과 같습니다. 호흡하는 공기를 강력한 SelectFilter Plus 여과 기술로 깨끗하고 건강하게 유지하는 동시에 컴팩트형 스타일리스 디자인 패키지로 차량 내부를 멋지게 꾸밀 수도 있습니다.

3 색 AQI 지원 차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 20m3 유독 가스 CADR: 시간당 13m3, NO2/SO2 CADR: 시간당 16m3 및 14m3, 시간당 포름알데히드 6.5m3

사양

제품 홍보 사양

- 장점 : 건강한 차량 내부 공기
- 제품 특징 : 앱으로 제어되는 공기 청정기

제품 설명

- 공기 입자 센서 : 예, IR 센서
- 공기 상태 표시등 (AQI): 3 색 AQI, 3 단계
- 앱 지원 : 아니요
- 자동 On/Off 기능
- 색상 : 블랙
- 명칭 : GP6201
- 필터 수명 : 350 시간
- 필터 교체 표시기
- 방향제 : 아니요
- 진동 횟수 : 해당 없음
- 소음 수준 (dBA)(부스트 / 고) : 55dBA
- 소음 수준 (dbA)(저) : 40dBA
- 소음 수준 (dBA)(중) : 50dBA
- 전력 [W]: 3.7
- 사전 청소 기능 : 아니요, 해당 없음
- 속도 설정 : 3 가지, 자동 / 부스트 / 저속
- 기술 : 차량용 공기 청정기, 고품질 AQI 와 GP5201 비교, SelectFilter Pro
- 전압 [V]: 12V DC

성능

- TVOC 필터링 : 시간당 13m3 의 CADR

- 플루엔 필터링 : 시간당 9.5m3 의 CADR
- 박테리아 / 바이러스 필터링 : 70%
- 포름알데히드 필터링 : 시간당 6.5m3 의 CADR
- Boost 모드 : 아니요
- 미세 입자 필터링 : 시간당 20m3 의 CADR
- 차량 배기 SO2/NO2 필터링 : 시간당 14m3 및 16m3 의 CADR

물류 제원

- 상자 용량 : 1
- 참조 (주문 접수) : GP620BLKX1

교체용

- 방향제 카트리지 : 해당 없음
- GoPure 클린 에어 시스템 유형 : SelectFilter Plus
- 필터 유형 : GSF120x110x1

포함 액세서리

- 장착 부품 : 부착용 벨트
- 전원 케이블 길이 : 2 m

크기 및 무게

- 상자 무게 (제품 포함)(g): 1050
- 상자 크기 (LxWxH)(mm): 256 x 193 x 77
- 제품 중량 (g): 680
- 제품 크기 (LxWxH)(mm): 176 x 176 x 69 m



발행 일자 2024-09-02

버전 : 3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com