

PHILIPS

Лампа для
автомобильных фар 24 В

MasterDuty


Тип лампы: H4

В упаковке: 1 шт.

24 В, 70 Вт

Больше света

13342MDC1

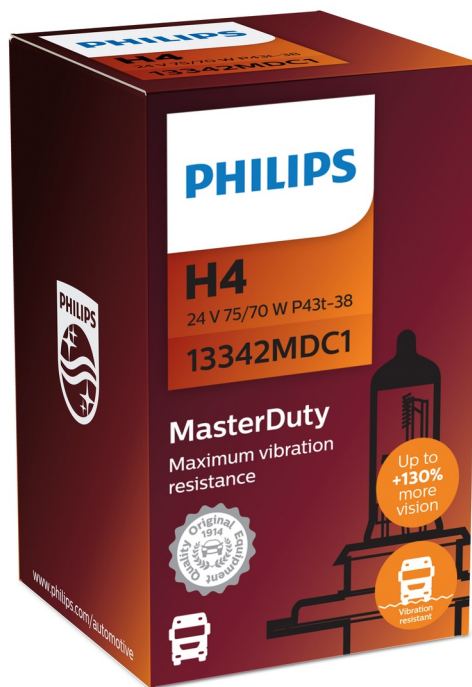

Долговечность

Максимальная устойчивость к вибрациям

Лампы для автомобильных фар Philips MasterDuty имеют максимальную устойчивость к вибрациям и длительный срок службы. Они обеспечивают до 130 % более яркий свет*. Philips MasterDuty — это правильный выбор для водителей, которым нужна максимальная долговечность.

Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям

- Долговечные источники света, более устойчивые к вибрациям
- Одни из самых безопасных ламп для дорог общей сети

До 130 % более яркий свет* для превосходного обзора

- До 130 % более яркий свет: следите за дорогой и реагируйте быстрее*

Увеличенный срок службы

- Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

Качество автомобильной продукции Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Основные особенности

Максимальная устойчивость к вибрациям

Лампы Philips MasterDuty оснащены более крепким креплением и основанием, что обеспечивает максимальную защиту от механических воздействий, в то время как надежная нить накаливания с двойной пружиной обеспечивает надежность и долговечность даже при воздействии сильных вибраций. Лампы Philips MasterDuty имеют увеличенный срок службы до 500 часов.

До 130 % более яркий свет*

Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips MasterDuty обеспечивают до 130 % больше света* на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

Увеличенный срок службы

Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает

видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips MasterDuty рассчитаны на более длительный срок службы. Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

Безопасное головное освещение для дорог общей сети

Philips MasterDuty — одни из самых безопасных и эффективных ламп головного освещения для грузовиков и автобусов, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они полностью сертифицированы по стандартам ECE.

Высококачественное автоосвещение

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips MasterDuty доступны для установки в грузовики и автобусы большинства крупнейших производителей.

Характеристики

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Долгий срок службы
Характеристики изделия: Максимальная устойчивость к вибрациям

Описание продукта

Применение: Противотуманный свет, Дальний свет, Ближний свет

Обозначение: 13342MDC1

Линейка продукции: MasterDuty

Технология: Галоген

Тип: H4

Цоколь:

P43t-38

Соответствие нормам ECE: DA

Электрические характеристики

напряжение: 24 В

мощность в ваттах: 75/70 Вт

Информация для заказа

Регистрация заказа: 13342MDC1

Код для заказа: 82579760

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 3,25 кг

Высота: 16,7 см

Длина: 47,8 см

Ширина: 24,1 см

Информация об упаковке

EAN1: 8711500825797

EAN3: 8711500825803

Тип упаковки: C1

Информация об упакованном продукте

Вес брутто одного изделия: 0,282 г

Высота: 7,6 см

Длина: 4,6 см

Вес нетто одного изделия: 21,5 г

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1

Ширина:

4,6 см

МОQ (для профессионалов): 100

Световые характеристики

Цветовая температура: 3200 К К

Срок службы

Срок службы: 3700 ч

