

PHILIPS

自動車空気清浄器

GoPure SlimLine 230

AQI ディスプレイ

微粒子 CADR*: 10m³/時

有毒ガス CADR*: 10m³/時

空気清浄効率: 13 分



GPSL23GPX1



目に見えない空気汚れからあなたと、あなたの家族を守ります 微粒子や有毒ガスを効率的に除去

フィリップス独自の高効率ろ過技術は、1時間あたり 10 m³ の CADR（クリーンエア供給率）で PM2.5 などの微粒子や有毒ガスを除去し、車内をクリーンにします。

空気を強力にろ過

- ・ 微粒子や有毒ガスを効率的に除去
- ・ あなたの愛車の空気をたった 13 分できれいにします

空気をリフレッシュ

- ・ 自然な香りで空気をリフレッシュ

シンプルな操作性

- ・ エンジンに連動して電源 ON/OFF
- ・ AQI ディスプレイ（色と数値でお知らせ）
- ・ フィルター交換時期のお知らせ
- ・ カップホルダーにも設置可能

特長

汚染をろ過

フィリップス独自の高効率ろ過技術は、1時間あたり 10 m³の CADR (クリーンエア供給率) で PM2.5 などの微粒子や有毒ガスを除去し、車内をクリーンにします。

空気清浄効率



ブーストモードで作動させることで、素早く車内の空気を清浄します

フレグランスディスペンサー



GoPure は自然な香りを散布し、空気をリフレッシュします。フレグランスカートリッジ 1 個付き

エンジンに連動して電源 ON/OFF




エンジンに連動して自動でスタート。空気の汚れに合わせて、高/低の 2 段階で運転スピードを自動調整します。

AQI ディスプレイ (色と数値でお知らせ)



内蔵センサーにより車内空気中の PM2.5 レベルを測定。3 段階の LED 色と数値で空気の状態がわかるので、安心です

フィルター交換時期のお知らせ

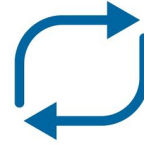

フィルター交換が必要になった際のお知らせ機能付き

取り付けが簡単



アームレストやヘッドレスト、シート下など垂直、水平な場所に設置可能はもちろんのこと、アタッチメントの取替えでカップホルダーにも設置可能

仕様

製品の説明

風量: 9.7 m³/時間
ノイズレベル: 40 (弱) - 50 (中) - 55 (強) dB
空中粒子センサー: 有
AQI ディスプレイ: 有
自動オン/オフ: 有
フィルター交換時期のお知らせ: 有
フレグランスディスペンサー: 有
周波数: 50 Hz
スピード設定: 3 段階スピード調節機能
電源: 7 W
対応電圧: 12 V
フィルター交換時期目安: 350 時間
テクノロジー: 自動車空気清浄器
色: ダークグレー
名称: GoPure Slimline 230
アプリ対応: 不要

性能

空気清浄効率: 13 分
バクテリア、ウィルスのろ過機能 (0.3µm ; 60 分 ; 1m³ 空間) : 70 %
ブーストモード: 有
微小粒子の除去: CADR 10 m³/時
有害ガスおよび TVOC の除去: CADR 10 m³/時

販売仕様

特長: あなたの愛車にクリーンな空気を
製品特長: 空気環境インジケーター, ブーストモード, フレグランスディスペンサー

付属品

設置用アクセサリ: カップホルダーキット
電源ケーブル: 4 m
その他の設置用アクセサリ: アタッチメントベルト

交換

フレグランスカートリッジ: 51200X3、51201X3、51202X3
交換用フィルター: GSF80X80X1

質量と寸法

本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ) : 295 x 245 x 80 mm
製品寸法 (幅 × 奥行き × 高さ) : 170 x 100 x 70 mm
本体重量: 800 g
外装箱重量 (製品を含む) : 1200 g

ロジスティックデータ

EAN (中国) : 8719018010025
注文コード (中国) : 17400328
外装箱内の数量: 1 本
品番: GPSL23GPX1

