




Philips GoPure 7101 汽車空氣清新機

PM2.5 的 CADR 為每小時 22.9
立方米

有害氣體的 CADR 為每小時 14
立方米
NO2/SO2 的 CADR 分別為每小
時 18 和 15 立方米
由 iOS 及 Android 應用程式控
制

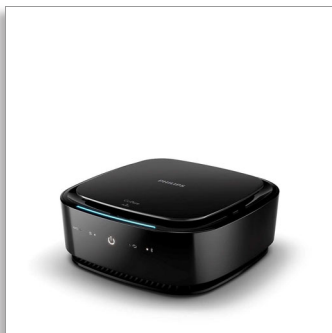

GP710BLKX1

吸呼健康的車內空氣

保護您的家人免受多達 125 種污染物侵害

Philips GoPure 7101 將 PM2.5 的 CADR 提升至每小時 22.9 立方米，因此只需 6 分鐘，即可明顯減少標準轎車和 SUV 的微粒。獲 Airmid 認證的汽車空氣清新機技術可去除 90% 空氣散播花粉。

由應用程式控制的智能空氣清新機

- 3 種 LED 顯示燈清晰顯示空氣質素
- 空氣濾網替換指示燈及一鍵輕鬆購買
- 三重風速根據污染等級自動調節
- 可於應用程式 Air Matters 內清楚掌握您所呼吸的空氣質素

強而有效的空氣過濾

- 快速去除車輛排放的廢氣等有害氣體
- 只需六分鐘就可有效過濾有害的 PM2.5 細微粒子
- Airmid 認證濾網可去除 90% 空氣中的致敏原
- 去除由交通工具產生的有害 NO2/SO2 氣體

時尚設計，方便安裝，容易使用

- 全自動運作設備讓您可專心駕駛
- 提供強勁空氣淨化功能之餘，又不失精巧時尚的設計
- 可輕鬆於車內任意一處安裝


PHILIPS

汽車空氣清新機

PM2.5 的 CADR 為每小時 22.9 立方米 有害氣體的 CADR 為每小時 14 立方米, NO2/SO2 的 CADR 分別為每小時 18 和 15 立方米, 由 iOS 及 Android 應用程式控制

產品特點

甚至可過濾細微粒子

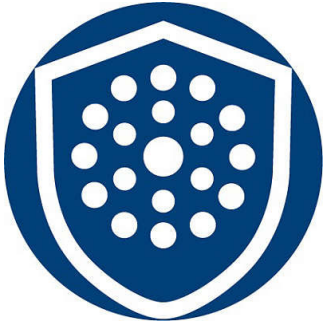

Philips 獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術, 配備綜合式前層濾網, 可快速有效地去除偵測到的車內有害空氣粒子, 例如 PM2.5, 其 PM2.5 的潔淨空氣輸送率 (CADR) 達每小時 22.9 立方米, 50% 的標準轎車或 SUV 只需六分鐘來完成過濾。過濾技術不僅去除有害空氣粒子, 同時亦去除香煙煙霧及灰塵, 讓您呼吸清新潔淨的空氣。

快速去除有害氣體



Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術包括 HESA 濾網, 有效去除車內有害化學氣體。通過強勁的吸收和氧化過程, 以每小時 14 立方米的潔淨空氣輸送率去除有害氣體。在短短幾分鐘內, 就可淨化汽車廢氣、塑膠物料所釋放的化學物質, 以及揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯、甲醛等發出異味的物質。

去除汽車廢氣



誰希望家人吸入大量交通工具排出的廢氣? 汽車的抽氣扇令空氣由外間流入, 並將汽車及貨車的有害氣體帶進車廂。然後, 這些廢氣將困於車廂內。坐車廂後座的兒童很可能受到危險程度的空氣污染影響, 因為車廂內的污染水平遠高於車廂外。Philips SelectFilter Plus 技術能夠以每小時 18 立方米的 CADR 過濾二氧化氮 (NO2) 及以每小時 15 立方米的 CADR 過濾二氧化硫 (SO2), 讓您和家人可放心地呼吸。

經獨立認證的濾網



經備受推崇的生物化學研究組織 Airmid Healthgroup 進行獨立測試, Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術可去除高達 90% 空氣中的致敏原。Airmid 測試證實, 空氣只需經過此 SelectFilter 濾網一次, 即可達到此過濾功效 (稱為單次通過效率測試)。消除了這些過敏粒子後, 患有花粉過敏的人士即可享受潔淨的空氣。


GP710BLKX1

實時空氣質素追蹤



Philips GoPure 7101 智能汽車空氣清新機實時追蹤汽車內外的空氣質素, 並於應用程式 Air Matters 內顯示, 讓您隨時清楚掌握您所呼吸的空氣質素。

過濾網替換指示燈

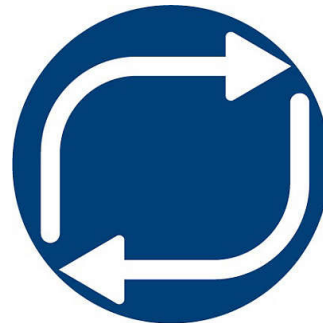

由應用程式控制的智能空氣清新機不但顯示濾網工作狀態, 以提示替換。您亦可以於 AirMatters 智能手機應用程式內一鍵為愛車購買空氣濾網以作替換。新的濾網到手後, 亦只需幾秒鐘即可完成替換, 想保持呼吸清新潔淨的空氣從未試過如此簡單。

空氣質素指示燈

綜合空氣感應器不間斷地直接在設備上顯示現時空氣質素: 極佳 (藍色)、一般 (黃色) 及差劣 (紅色)。

智能風速

這款智能設備將根據車內的空氣質素污染等級自動調節過濾速度。所以當空氣質素變差時, 例如在塞車的時候, 自動空氣過濾設備將加速清潔並提高您所呼吸的空氣質素。您也可以通過 AirMatters 應用程式選擇手動加速模式或直接按下設備上的加速按鈕, 以開始高速車內空氣淨化。

汽車空氣清新機

PM2.5 的 CADR 為每小時 22.9 立方米 有害氣體的 CADR 為每小時 14 立方米, NO2/SO2 的 CADR 分別為每小時 18 和 15 立方米, 由 iOS 及 Android 應用程式控制

規格

市場推廣詳細說明

- 期望效果: 健康的車? 空氣
- 產品特色: 由應用程式控制的空氣清新機

產品說明

- 空氣微粒感應器: 是
- 空氣質素指標 (AQI): 3 色 AQI
- 可由應用程式啟用: 是
- 自動開啟 / 關閉: 是
- 顏色: 黑色
- 型號: GP 7101
- 濾芯壽命: 350 小時
- 過濾網替換指示燈: 是
- 空氣清新機: 否
- 噪音程度 (dbA) (加速 / 高速): 55 dBA
- 噪音程度 (dbA) (低): 40 dBA
- 噪音程度 (dbA) (中): 50 dBA
- 電源 [瓦]: 3.5
- 預淨功能: 否
- 速度設定: 2, 自動 / 加速
- 技術: 汽車空氣清新機
- 電壓 [V]: 12V 直流

效能

- 過濾總揮發性有機化合物: CADR 達每小時 14 立方米
- 過濾甲苯: CADR 達每小時 11.5 立方米
- 過濾細菌 / 病毒: 70%

- 過濾甲醛: CADR 達每小時 7 立方米
- 過濾細微粒子: CADR 達每小時 22.9 立方米
- 過濾汽車廢氣 SO2/NO2: CADR 分別達每小時 15 和 18 立方米

物流數據

- 盒? 數量: 1
- 參考 (訂購項目): GP710BLKX1
- 訂購編號 (中國) GOC: 16812528
- EAN1 (中國): 6947939168125
- EAN1 (APR): 8719018010186
- EAN1 (KR): 8719018010247

更換

- GoPure 空氣淨化系統類型: SelectFilter Plus
- 濾網類型: GSF120x110x1

盒內配件

- 安裝配件: 連接帶
- 電源線長度: 4 米

重量與尺寸

- 包裝盒重量 (含產品) (克): 1040
- 產品尺寸 (長 x 闊 x 高) (毫米): 175 x 175 x 68
- 包裝盒尺寸 (長 x 闊 x 高) (毫米): 260 x 195 x 80
- 產品重量 (克): 660



出版日期 2024-04-27

版本: 4.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com