

# PHILIPS

車用空氣清淨機的補充匣

HESAMax Cartridge

全天候濾除仿生氣體

30 倍吸收能力

HESA60X1



## 絕不再於車內呼吸到化學物質

### 雙倍強力 HESAMax 全天候清淨空氣

雙倍強力 HESAMax 補充匣能有效去除空氣中的甲醛、甲苯、TVOC、臭味和廢氣。採用的 HESA 技術甚至能在裝置關閉時作用，因此能全天候去除化學物質和異味。

#### **HESAMax 中和化學物質**

- HESAMax 技術能中和重點化學物質

#### **全天候去除化學物質和異味**

- 仿生酵素技術全天候中和化學物質

#### **吸收 30 多倍的甲醛**

- 與碳袋相比，可吸收 30 多倍的甲醛

## 焦點

### HESAMax 中和化學物質



HESAMax 技術專為車內重點有害氣體和異味所設計。HESAMax 補充匣所使用的獨特材質，能以極高效率中和小型分子化學物質。這款先進的 HESAMax 補充匣經業界標準測試，證實可有效濾除甲醛、甲苯和 TVOC (以及新車的異味)。讓您和家人在行車時呼吸更健康的空氣。


### 全天候濾除仿生化學物質



包含 2 種 HESA 材質，因此即使關閉裝置，雙倍強力 HESAMax 補充匣也會全天候去除化學物質和異味。仿生白珠粒含有活性蛋白酵素，為模擬人體

對甲醛反應的仿生技術。可從空氣中吸入甲醛，將其分解並安全地鎖在補充匣內。黑色除臭珠粒也會以高效率主動吸收異味。因此這款補充匣可全天候中和甲醛和異味 (甲苯、TVOC 和氨)\*。

### 吸收 30 多倍的甲醛

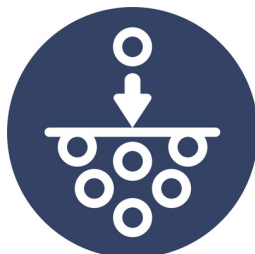

與其他淨化裝置常見的碳袋相比，雙倍強力 HESAMax 的容量更大，可吸收 30 多倍\*的甲醛。這表示補充匣的壽命比標準碳袋更長。

## 規格

### 產品說明

型號: HESA60

濾網類型: 替換補充匣

技術: 替換濾網

濾網技術: HESAMax

濾網壽命: 建議 12 個月

### 效能

過濾甲苯: 是

過濾甲醛: 是

過濾 TVOC、異味: 是

過濾氨: 是

### 重量和尺寸

箱體尺寸 (長x寬x高) (公釐): 68x57x57 公釐

箱體重量 (含產品) (公克): 75

產品尺寸 (長x寬x高) (公釐): 63x55x51 公釐

產品重量 (公克): 55

### 行銷規格

期望效果: 為車內帶來健康清新的空氣

產品特色: HESAMax 補充匣

### 物流資訊

包裝數量: 1

參考 (訂單輸入): HESA60X1

EAN1 (APR): 8719018009005

訂購代碼 (中國) GOC: 00900530

