

# PHILIPS

Auton  
ajovalopolttimo


Ultimon Pro5000 HL

LED-H7-ajovalopolttimo

5 800 K

jopa 160 % kirkkaampi valo

Pieni koko helpottaa asennusta

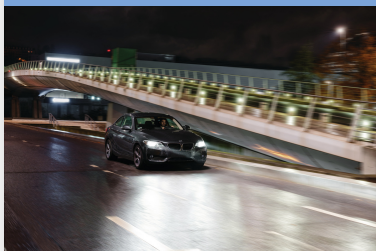

11972U50CW2



## Viemme kirkkaan valkoisen valon seuraavalle tasolle

### Täydellinen yhdistelmä suorituskykyä ja kestävyyttä

Lumiledsin laadukkaassa LED-polttimossa on päivänvalon kaltainen 5 800 kelvinin valkoinen valokeila, jonka kirkas ja selkeä valo ei häikäise vastaantulijoita. Pienikokoiset polttimot tekevät ajokokemuksesta miellyttävämmän.

#### **Erinomainen näkyvyys**

- Jopa 160 % kirkkaampi valo\*
- Koe parempi näkyvyys

#### **Koe valkoinen valo**

- Kirkkaan valkoista 5 800 kelvinin valoa

#### **Kestävää suorituskykyä**

- Käyttöikä jopa 3 000 tuntia

#### **Parempi sopivuus pienen koon ansiosta**

- Kompakti all-in-one-muotoilu plug and play -käyttöön
- Tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä, joten sopii moniin autoihin

#### **Kestävää Philips-laatua**

- Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin

# Kohokohdat

## Jopa 160 % kirkkaampi valo\*

Pimeässä ajaminen on haastavaa, joten sinun on voitava luottaa ajovaloihisi. Päivittämällä autosi ajovaloihin LED-polttimot saat autosi näyttämään uudemmalta, parannat näkyvyyttäsi pimeällä ajaessasi ja huomaat helpommin myös muut tienkäyttäjät ja vaarat. Philipsin Ultinon Pro5000 LED -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 160 %\*. Koettuasi LED-valojen päivänvalon kaltaisen valaisun et halua enää ajaa muilla valoilla. Näet kauemmas, reagoit nopeammin ja ajat turvallisemmin. Valitse Philips ja nauti pimeällä ajamisesta uudella tavalla.

## Kirkkaan valkoinen valo, 5 800 K

Philipsin Ultinon Pro5000 -polttimon väriämpötila on korkea, jopa 5 800 kelviniä, ja se tuottaa päivänvalon kaltaisen kirkkaan valkoisen valon. Parempi näkyvyys helpottaa esteiden huomaamista ja oikean ajolinjan valitsemista. Optimaalinen väriämpötila ehkäisee silmien väsymistä ja rasittumista, mikä tekee yöllä ajamisesta miellyttävämpää ja turvallisempaa.

## Kestävä

Tarvitsetko uudet ja tyylikkääät ajovalot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? LED-polttimoiden tuottamaa lämpöä täytyy hallita. AirBoost-tekniikka on älykäs jäähdytysjärjestelmä, joka ohjaa lämmön pois polttimoiden tärkeistä komponenteista. Hyvän lämmönkestävyyden ansiosta Philipsin Ultinon LED -polttimoilla on pidempi käyttöikä kuin markkinoiden vastaavilla tuotteilla. Philipsin Ultinon Pro5000 kestää käytössä jopa 3 000 tuntia.

## Kompakti all-in-one-muotoilu

Philipsin Ultinon Pro5000 LED -polttimon uusi muotoilu vie mahdollisimman vähän tilaa ajovaloumpiossa. Sen yksiosainen rakenne ja integroitu elektroniikka helpottavat myös asentamista. Nämä polttimot sopivat useisiin eri automalleihin, ja niiden asentaminen onnistuu niin ammattimekaanikolta kuin harrastajiltakin.

## Koe parempi näkyvyys

Valokeilan kuvio on yhtä tärkeää kuin kirkkaus: yhtenäisen, tarkan valokeilan ansiosta näet ja näyt paremmin. Philipsin Ultinon Pro9000 -polttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiehen juuri siellä, missä sitä tarvitaan, eikä häikäise vastaantulevia autoja.

## 12–24 V: laajempi käyttöalue

Philipsin Ultinon Pro5000 sopii sekä 12 V:n että 24 V:n sähköjärjestelmiin, joten sitä voi käyttää useimmissa automalleissa.

## Korkealaatuisia valoratkaisuja

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin huippuluokan tuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden tiukkoja laatuprosesseja ja tuotantovaatimuksia. Suurimmat autonvalmistajat käyttävät Philipsin polttimoita niiden korkean laadun, tehokkaan ja kirkkaan valon sekä tarkan valokeilan ansiosta. Ja koska Philipsin edistyksellinen LED-tekniikka tekee ajamisesta turvallisempaa ja miellyttävämpää.

# Tekniset tiedot

## Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018007841  
EAN3: 8719018007858  
Pakkaustyyppi: X2

## Tuotteen kuvaus

**Tekniikka:** LED  
**Käyttö:** kaukvalo, lähivalo  
**Valikoima:** Ultinon Pro5000  
**Tyyppi:** LED-H7-ajovalopolttimo  
**ECE-tyyppihyväksyntä:** ei  
**Nimike:** LED H7 11972 U50CW X2  
**Kanta:** PX26d  
**Tekniset ominaisuudet:** AirBoost- ja SafeBeam-tekniikka

## Sähkö tiedot

**Teho:** 15 W  
**Jännite:** 13,2 V

## Markkinointitiedot

**Odotetut hyödyt:** kirkkaammat valot  
**Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:** ajoneuvostandardien mukainen LED

## Valon ominaisuudet

**Väriämpötila:** 5 800 K  
**Valovirta [lm]:** 1 200

## Tilastiedot

**Tilausmerkitä:** 11972U50CWX2  
**Tilauskoodi:** 784131

## Ulkopakkauksen tiedot

**Korkeus:** 15 cm  
**Pituus:** 27 cm  
**Nettopaino/kpl:** 1 320 g  
**Leveys:** 17 cm  
**Kokonaispaino/pakkaus:** 2 kg

## Pakatun tuotteen tiedot

**Kokonaispaino/pakkaus:** 206 g  
**Korkeus:** 16 cm  
**Pituus:** 11 cm  
**Nettopaino/kpl:** 53 g  
**Leveys:** 5 cm  
**Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):** 6 pakkausta  
**Määrä pakkauksessa:** 2 kpl

## Käyttöikä

**Käyttöikä:** 3 000 tuntia

