

PHILIPS

EcoPro50


EcoPro

Алюмінієвий портативний прожектор

1000 люмен/10 Вт

Захист від ударів та води

ресурс батареї: 3 год. (6 год. екорез.)

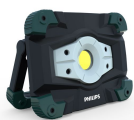

RC520C1



Яскраве біле освітлення для виконання завдань Портативний алюмінієвий акумуляторний прожектор

Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею.

Потужне яскраве біле світло

- Потужне біле світло (1000 люмен/10 Вт) освітлює велику площу

Міцний ліхтар для щоденного використання

- Захист від ударів доведено під час тестування падіння
- Захист від бризок

Багатофункціональний та простий у користуванні

- Магнітний аксесуар для монтажу для освітлення "без рук"
- Заряджайте інші пристрої за допомогою зручного USB-роз'єму для заряджання
- Поворотна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"

Акумуляторна батарея з індикатором заряду

- Індикатор вказує на тривалість роботи батареї
- Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин роботи

Основні особливості

Потужне світло під час роботи

Якщо потрібно освітлити робоче місце, тимчасово замінити настінну лампу чи освітлити те, що відбувається на вулиці, Philips EcoPro50 – ідеальний варіант для освітлення великих темних площ. Ліхтар забезпечує 1000 люмен (10 Вт), а його постійне яскраве світло подає надзвичайно широкий промінь. Якщо потрібно менше світла і більший ресурс батареї, можна ввімкнути екорегим 500 люмен (5 Вт).

Захист від ударів

Оскільки Ви можете використовувати Philips EcoPro50 для різних потреб у приміщенні та на вулиці, ми подбали про міцність ліхтаря. Пристрій здатний витримувати випадкове падіння під час використання, що доведено тестуваннями падіння з висоти 1,5 м.

Водонепроникність

Оскільки Ви можете використовувати ліхтар Philips EcoPro50 для різних потреб у приміщенні або на вулиці, він може витримувати різні складні умови.

Пристрій стійкий до води і продовжуватиме працювати в разі потрапляння на нього бризок, наприклад під час невеликого дощу.

Універсальна поворотна ручка

Інколи потрібне освітлення та вільні руки, щоб можна було зосередитися на завданні. Поворотна ручка на 180° позаду EcoPro50 дозволяє розмістити прожектор так, як потрібно. Ручку можна також використовувати як гачок для підвішування або як опору для самостійного стояння. Завдяки цій універсальності Ви можете спрямувати світло туди, куди потрібно.

Зручний USB-роз'єм для заряджання

Philips EcoPro50 можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під'єднайте пристрій до USB-роз'єму позаду ліхтаря, і він почне заряджатися.

Магнітний аксесуар для монтажу

Philips EcoPro50 також має магнітний аксесуар для монтажу. Просто під'єднайте його до ручки, що прикріпити прожектор до будь-якої металевої поверхні. Ідеальний варіант для використання у гаражі або іншому робочому місці.

До 6 годин ресурсу батареї

Після заряджання Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло (1000 люмен/10 Вт) протягом 3 годин. Якщо потрібний більший ресурс батареї, просто ввімкніть екорегим (500 люмен/5 Вт) і насолоджуйтеся 6 годинами безперервного світла.

Індикатор ресурсу батареї

Не хвилюйтеся про зникнення світла в найбільш потрібний момент. Ззаду на Philips EcoPro50 знаходиться індикатор ресурсу батареї, який повідомляє про ресурс батареї, що залишився.

Специфікації

Інформація для замовлень

Код артикулу: RC520C1

Код замовлення: 05071745

Електричні характеристики

Ємність батареї: 4400 мА-год

Потужність (Вт): 10 Вт

Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 3 годин

Напруга: 3,7 В

Час роботи батареї (в екорезимі): До 6 годин

Тип батареї: Літій-іонна батарея

Тип зарядного кабелю: Акумуляторне живлення

Тип штепселя: Мікро-USB

Час заряджання батареї:

прибл. 5 годин

Джерело живлення: Літій-іонна 18650 x2

Характеристики світла

Колірна температура: 6500 К

Інтенсивність світла (в посиленому режимі):

1680 люкс на відстані 0,5 м

Інтенсивність світла (в екорезимі): 820 люкс на

відстані 0,5 м

Термін експлуатації світлодіода: До 30 000 годин

Кут розсіювання світла: 110°

Інтенсивність світла (в екорезимі):

500 люмен

Світловідадача: 1000 люмен

Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 7,865 г

Висота: 17 см

Довжина: 57,5 см

Ширина: 18 см

Дані упаковки

EAN1: 8719018050717

EAN3: 8719018050724

Інформація про упаковку

Висота: 5,6 см

Довжина: 28 см

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 1

Вага з батареями: 1212,5 г

Ширина: 15,1 см

Розмір:

Стандартна

Довжина кабелю: 100 см

Опис виробу

Клас захисту від ударів (IK): IK08

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54

Магніт

Матеріали та покриття: Алюміній, ПК для об'єктива, РТУ

Орієнтоване світло: Поворотна ручка на 180°

Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинників, які використовуються у майстернях

Технологія: LED

Лінійка: RCH, EcoPro

УФ-детектор витоку: Ні

Робоча температура:

від 0 °С до 40 °С

Кількість світлодіодів: 1

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Акумуляторний інспекційний ліхтар

Очікувані переваги: Бачте краще, Працюйте краще

