

PHILIPS

крушка преден фар
кола

LongLife EcoVision

Тип крушка: H1

Опаковка: 2

12 V, 55 W



12258LLECOS2



Шофирайте внимателно

По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

Издържат значително по-дълго в сравнение със стандартните лампи

- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Не е необходима смяна в продължение на 100 000 км
- По-малко отпадъци благодарение на порядката смяна
- Висококачествен спирален дизайн за намаляване на поддръжката

Акценти

Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

Смяна по двойки



Силно се препоръчва да ги сменят по двойки за симетрична светлинна производителност.

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

Издържа няколко пъти повече

С Philips LongLife EcoVision шофьорите не трябва да се притесняват за смяна на крушките на предните фарове в продължение на най-малко 100 000 км.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Висококачествено кварцово стъкло




UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира мощна светлина

Намалена поддръжка



С Philips LongLifeEcoVision се нуждаете от значително по-малко смени на крушките. Това ги превръща в идеалните крушки за автомобилите с високо напрежение.

Устойчивост на влага

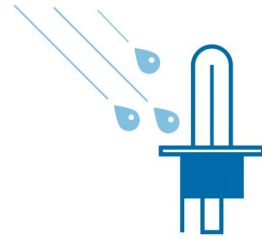

Само нагорешена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорешената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Наградени лампи за коли



Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти.

UV устойчивост



Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

Намалете количеството на отпадъци, шофирайте екологично

Това е правилният избор за шофьори, които търсят екологично осветително решение.

Спецификации

Данни за опаковката

EAN3: 8727900362565

EAN1: 8727900362558

Тип опаковка: S2

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 55 W

Експлоатационен срок

Живот: До 1250 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 1550 ±15% lm

Цветна температура: До 3100 K

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12258LLECOS2

Код за поръчка: 36255828

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,46 кг

Височина: 12 см

Дължина: 28,6 см

Ширина: 14,1 см

Описание на продукта

Тип: H1

Приложение: Дълги светлини, Предни светлини за мъгла, Къси светлини

Обозначение: H1 LongLife EcoVision

Хомологация ECE: DA

Обхват: LongLife EcoVision

Технология:

Халогенни

База: P14,5s

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 2

МОQ (за професионалисти): 10

Брутно тегло на бройка: 46 гр

Височина: 13,3 см

Дължина: 5,3 см

Нето тегло на бройка:

7 гр

Ширина: 11 см

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни

Акцент за продукта: До 1500 часа експлоатационен срок

