

PHILIPS

Éclairages avant
moto


Vision Moto

Type de lampe : S3

Lot de 1

12 V, 15 W

12008BW

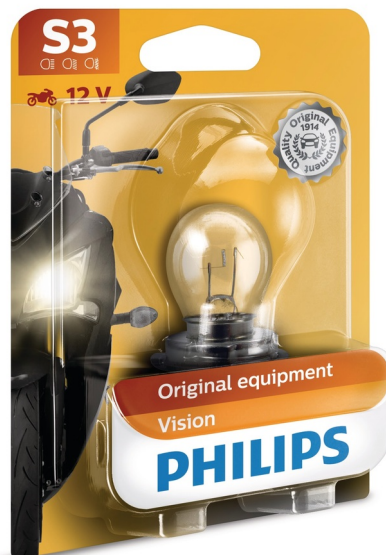

Roulez en toute tranquillité.

Jusqu'à 30 % de visibilité en plus

Avec jusqu'à +30 % de visibilité, les éclairages avant Vision Moto permettent aux motocyclistes de voir plus loin, avec un faisceau lumineux de meilleure qualité, à un prix compétitif. Pour plus de sécurité, optez pour Vision Moto !

Le choix le plus économique

- Une valeur sûre
- Jusqu'à 30 % de visibilité en plus

Technologie de pointe

- Philips est la référence de choix des principaux fabricants de motos.
- Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE

Visibilité jusqu'à +30 % comp. aux lampes standard

- Les lampes moto Philips sont fabriquées avec un verre quartz haute qualité

Points forts

Valeur sûre



Les lampes Philips Vision Moto sont idéales pour les motocyclistes exigeants en matière de sécurité et à la recherche de solutions économiques. Ces lampes offrent 30 % de visibilité en plus sur la route par rapport aux lampes standard.

Homologation ECE

Philips Automotive s'engage à commercialiser les meilleurs produits et services sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. La fabrication de nos produits intègre des matériaux d'excellente qualité. Nos produits subissent en outre des tests qui satisfont aux plus hautes spécifications pour une sécurité et un confort de conduite optimisés. L'ensemble de notre production est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) et ce, pour répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE.

Projection d'un faisceau plus lumineux

Offrant jusqu'à 30 % de visibilité en plus sur la route, les éclairages avant Philips VisionMoto sont la solution idéale pour les motocyclistes à la recherche de performances

lumineuses et de sécurité. Grâce à une luminosité plus élevée, les motocyclistes peuvent réagir plus rapidement aux obstacles afin d'éviter les accidents.

Le choix des fabricants

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Verre de quartz de haute qualité



Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les ampoules en verre de quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les ampoules en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

Caractéristiques

Informations de l'emballage

Type d'emballage: Blister
EAN1: 8711500773814
EAN3: 8711500773845

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 825 ± 15 %

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Plus de lumière
Point fort du produit: Jusqu'à 30 % de visibilité en plus

Description du produit

Désignation: S3 Vision Moto
Gamme: Vision Moto
Technologie: Halogène
Base: P26s
Usage: Feu de route, Feu de croisement
Type: S3

Durée de vie

Durée de vie: Jusqu'à 400 h

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V
Puissance consommée: 15 W

Informations de commande

Code de commande: 77381430
Saisie des commandes: 12008BW

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 38,2 g
Hauteur: 12,9 cm
Longueur: 9,5 cm
Poids net par pièce: 8,77 g
Nombre de packs / quantité minimale de commande: 10
Largeur: 3,7 cm

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 382 g
Hauteur: 13 cm
Longueur: 19 cm
Largeur: 19 cm

