



Philips VisionPlus
lyskilde til forlygter

Lyskildetype: H7

Pakke med 1 stk.
12 V, 55 W



12972VPB1

Føl dig sikker, kør sikkert

Op til 60 % bedre udsyn: Hurtigere reaktioner redder liv

Philips VisionPlus-lyskilder til forlygter giver 60 % bedre udsyn, så bilister kan se længere frem og opnå større sikkerhed og komfort. VisionPlus leverer fremragende ydeevne og værdi for pengene og er det rette valg til nutidens kræsne bilister.

Autopære af meget høj kvalitet og med ultrahøj modstandsdygtighed

- Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Philips autopærer er yderst modstandsdygtige over for fugt
- Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige

Overlegen kvalitet med forbedret synlighed

- VisionPlus-pærer projicerer 25 m mere lys i forhold til standardlyskilder
- Større kørekøkomfort og sikkerhed
- Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner
- Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Original udstyrsproducent

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips
- Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden
- Prøvende autopæreproducenter

PHILIPS

lyskilde til forlygter
Lyskildetype: H7 Pakke med 1 stk., 12 V, 55 W

Vigtigste nyheder

Foretrækkes af bilfabrikanter



Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips

Skift parvis



Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Designet til flere slags brug



Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion?
Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke

funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

E-typegodkendelse

Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.

Høj kvalitet og sigtbarhed



VisionPlus giver dig mulighed for at reagere hurtigere, fordi du tidligere får øje på forhindringer og trafikskilte. Bremselys er også synlige tidligere, takket være en mere kraftig lyseffekt. Bilisterne kan reducere deres bremseafstand med op til 3 meter pr. 100 km/t. Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker.


12972VPB1

Kvartsglas af høj kvalitet



UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

Modstandsdygtig over for fugt

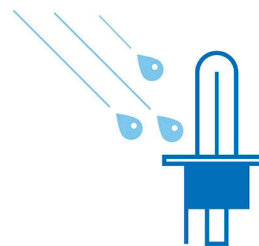

Kun glødepærer fremstillet af quartz-glas (glødetråd 2650°C, glas 800°C) kan modstå termiske chok - f.eks. hvis en dråbe koldt vand rammer den varme pære, hvilket kan ske, hvis du kører igennem vand med en defekt forlygte.

Prisvindende autopærer



Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Mere lys
- Produktoplysning: Op til 60% bedre udsyn

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Forreste tågelys, Nærlys
- Base: PX26d
- Betegnelse: H7 VisionPlus
- ECE-godkendelse
- Sortiment: VisionPlus
- Teknologi: Halogen
- Type: H7

Levetid

- Levetid: 400 t

Lyskarakteristika

- Lumen: 1500 \pm 10 % lm
- Farvetemperatur: Op til 3250 K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 55 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12972VPB1
- Ordrekode: 39936330

Emballagedata

- Emballagetype: B1
- EAN1: 8727900399363
- EAN3: 8727900399356

Medfølgende produktoplysninger

- Bredde: 9,5 cm
- Højde: 13,5 cm
- Nettovægt pr. del: 12,4 g
- Bruttovægt pr. del: 35 g
- Længde: 3,507 cm
- Pakkeantal: 1
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Emballageoplysninger

- Længde: 26 cm
- Bredde: 14,5 cm
- Højde: 14,1 cm
- Bruttovægt pr. del: 0,35 kg



Udgivelsesdato
2024-03-01

Version: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com