




Philips EcoPro
EcoPro61 Slim

270 astetta säädettävä ja taattuva

3 valotilaa – 500, 250, 50 lm

140 lumenin kohdevalo

Pitkä jopa 20 tunnin akunkesto

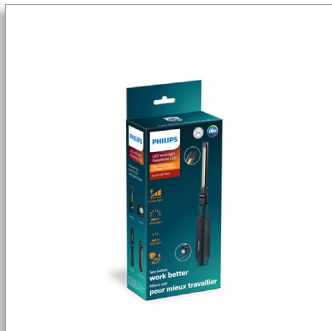

RC620X1

huippuluokan työvalo

Kapea muoto sopii ahtaiden paikkojen valaisuun

Philipsin monikäyttöinen, kapea ja ladattava EcoPro61 Slim sopii ahtaiden paikkojen valaisuun, sillä sen valomoduulin kääntösäde on 270°. Pitkän jopa 20 tunnin akunkeston ansiosta voit työskennellä koko päivän keskeytyksettä.

Kapea muoto sopii ahtaiden paikkojen valaisuun

- Erittäin ohut, 270 astetta kääntyvä malli ahtaiden paikkojen valaisuun

140 lumenin kohdevalo

- 140 lumenin osoitin kohteiden tarkastukseen

3 valotilaa eri käyttötarkoituksiin

- 3 valovirran tasoa, jotka takaavat tarvittavan joustavuuden

Vapauttaa kädet työskentelyyn

- 360 astetta kääntyvä koukku ja voimakas magneetti

Pitkä jopa 20 tunnin akunkesto

- Pitkä jopa 20 tunnin akunkesto

PHILIPS

EcoPro61 Slim

270 astetta säädettävä ja taittuva 3 valotilaa – 500, 250, 50 lm, 140 lumenin kohdevalo, Pitkä jopa 20 tunnin akunkesto

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: eri kulmiin säädettävä ohut LED-työvalo

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: Koukku
- Koukku: ruostumaton taittuva koukku
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valotyyppi: ladattava
- Magneetti: voimakas magneetti
- Materiaalit ja pinnoitus: PC+TPE
- LED-polttimoiden määrä: COB+1 LED (taskulamppu)
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Kohdevalo
- Valikoima: EcoPro
- Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
- Tekniikka: LED
- UV-vuodonilmaisoin: ei

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: viileä väri
- Valovirta (kohdevalo): 140 lumenia
- Valaistusvoimakkuus (tehotila): 792 luxia (0,5 m)
- Valaistusvoimakkuus (Eco-tila): 396/80 luxia (0,5 m)
- LED-käyttöikä: > 10 000 tuntia
- Valon keilakulma: 90°
- Valovirta (Eco-tila): 250/50 lumenia
- Valon säteilykulma (kohdevalo): 30
- Valaistusvoimakkuus (osoitin): 450 luxia (0,5 m)
- Valovirta (tehotila): 500 lm

Sähkö tiedot

- Jännite: 3,7 V
- Akun kapasiteetti: 2500 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): jopa 2,2 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): 20 h (50 lm), 5 h (250 lm)
- Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
- Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB
- Latausjohdon tyyppi: Mikro-USB-kaapeli
- Akun latausaika: jopa 3,2 tuntia
- Virtalähde: ladattava akku
- Teho: 5 W + 3 W:n taskulamppu

Tilustiedot

- Tilausmerkintä: RC620X1
- Tilaukoodi: 484031

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018004840
- EAN3: 8719018004857

Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 3.1 cm
- Leveys: 5.1 cm
- Korkeus: 16.5 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 1
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 230g g
- Koko: Slim
- Johdon pituus: 1 metrin micro-USB-johto

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 10.2 cm
- Leveys: 5.3 cm
- Korkeus: 21.3 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 350 g

RC620X1

Kohokohdat

Erittäin ohut, kääntyvä malli

Philipsin EcoPro61-mallissa on 270 asteen valomoduuli, joten valokeilan suuntaaminen ja erittäin ahtaiden paikkojen valaiseminen on helppoa. Malli on erittäin ohut (pää on 1,6 cm leveä), joten moottoriin tai koneistoon ei jää katvalueita.

3 valotilaa

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä valoa. Kolmen tehotilan ansiosta Philipsin EcoPro61 Slim -mallilla voit säätää valoa tarpeen mukaan. Tehotila tuottaa 500 lumenin valotehon, jonka avulla havaitset pienimmätkin yksityiskohdat. Jos ympäristön valaistus muuttuu tai haluat säästää virtaa, voit vaihtaa Eco-tilaan (50–250 lm) ja käyttää työvaloa jopa 20 tuntia. Lisäksi EcoPro61 Slim -mallin 6 500 kelvinin väriämpötila on hellävarainen silmille, mikä ehkäisee rasitusta.

140 lumenin kohdevalo

Philipsin EcoPro61 Slim -mallissa on kohdevalo, joka tuottaa 140 lumenin valovirran. Huomaat pienetkin yksityiskohdat pimeissäkin nurkissa. Kohdevaloa voi käyttää kahdella tavalla: työvalo taitettuna tai valomoduuli avattuna.

Pitkäkestoinen akku

Täyteen ladattuna Philipsin EcoPro61 Slim tuottaa jatkuvaa kirkasta valoa 2,5 tunniksi 500 lumenin valovirralla. 50 lumenin Eco-tilassa virtaa riittää 20 tunniksi. Satunnaisessa käytössä työvalo kestää useita päiviä, ennen kuin se täytyy ladata.

Vapauttaa kädet työskentelyyn

360 astetta kääntyvä, sisäänvedettävä koukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sen avulla voit ripustaa työvalon sinne, missä sitä tarvitset. Se kiinnittyy helposti mihin tahansa metallipintaan, jolloin molemmat kädet jäävät vapaiksi työskentelyyn.



Julkaisupäivä 2024-04-30

Versio: 8.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com