



Philips DayLight 9
Світлодіодні денні
ходові вогні

Daylight 9
12 В
16 Вт



12831WLEDX1

Висока видимість для максимальної безпеки

Яскраві та красиві під будь-яким кутом

Денні ходові вогні Philips третього покоління поєднують винятковий стиль і покращену видимість. Завдяки оновленому оптичному дизайну Philips Daylight 9 пропонують різноманітні варіанти встановлення та дозволені для використання на дорозі – це вибір водія будь-якого автомобіля, який хоче вирізнитися з натовпу.

Оригінальна якість обладнання

- Стійкість до дії води та ударів гравію
- Високоякісний алюмінієвий корпус

Стильне однорідне освітлення

- Новий оптичний дизайн з 9 світлодіодами

Яскравість під будь-яким кутом

- Встановлення під будь-яким кутом для кращого освітлення

Можна встановлювати на більшість моделей автомобілів

- Дозволене встановлення на бампер під кутом до +/-40°

Легке встановлення на будь-який автомобіль

- Інтелектуальна система кріплення
- Сумісність із гібридною, електричною системою і системою "старт-стоп"

PHILIPS

Основні особливості

Встановлення під будь-яким кутом



Встановлення під будь-яким кутом для кращого освітлення.

Новий оптичний дизайн з 9 точками



Новий дизайн лінзової оптики забезпечує краще освітлення. Завдяки цьому дизайну було розширено кут, під яким на дорогу подається дозволена за законом кількість світла.

Встановлення під кутом до 40°



Діапазон встановлення модулів збільшено до +/-40 градусів по горизонталі, +/-

2 градуси по вертикальні та +/-32 градуси по діагоналі.

Система кріплення




Просте встановлення завдяки інтелектуальній системі кріплення. Установіть кронштейни в будь-яку заглибину та просто зафіксуйте модулі на місці (до клацання). Модулі будуть надійно закріплені та захищені від викрадення.

Сумісність із системою "старт-стоп"



Завдяки інтелектуальній електроніці у блоці керування модулі сумісні з найновішими типами автомобілів: гібридними, електричними автомобілями та автомобілями з системою "старт-стоп". Із переліком усіх типів та моделей можна ознайомитися в посібнику із застосування.

Стійкість до ударів гравію

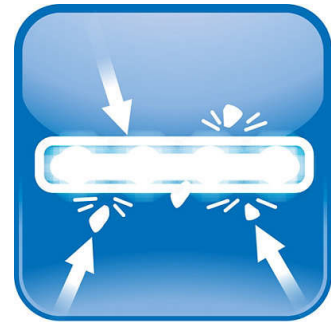

Високоякісний алюмінієвий корпус і лінза стійкі до дії води та ударів гравію. Після встановлення система не вимагає жодного технічного обслуговування.

Алюмінієвий корпус



Надійний високоякісний алюмінієвий корпус не ржавіє і стійкий до дії погодних факторів: вода, сіль, пісок і пил не матимуть жодного шансу. Як наслідок – тривалий термін експлуатації та відсутність потреби в технічному обслуговуванні.

Специфікації

Опис виробу

- Відповідність стандартам ECE
- Технологія: LED
- Напруга [В]: 12

Універсальне встановлення

- Горизонтальна вісь: До +/-40°
- Вертикальна вісь: До +/-2°
- Поперечна вісь: До +/-25°
- Розміри виробу (Д x Ш x В): 125 x 23,1 x 31 мм

Технічні характеристики

- Застосування: Денне світло
- Відповідність стандартам: ECE R87
- Споживання енергії (ізда вдень): 2 x 7,9 Вт

Максимальна видимість

- Кут розсіювання світла: На 150 % ширший порівняно зі звичайними лампами
- Колірна температура: 5700 К
- Термін експлуатації світлодіода: До 5000 годин
- Інтенсивність (денні ходові вогні): 400 кд/м²

Надійність

- Високоякісне покриття: Високоякісний алюмінієвий корпус
- Стійкість до ударів гравію: Автомобільний тест PSA B21 7090
- Денні ходові вогні стійкі до дії: води, солі, пилу та піску

Простота встановлення

- Система кріплення
- Сумісність із системою "старт-стоп": із системою контролю ACC

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12831WLEDX1
- Код замовлення: 39170145

Дані упаковки

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com