




Philips Performer Active  
Stofzuiger met zak -  
Refurbished

**99,9% stofopname**

900 W  
4 l  
TriActive+ LED-mondstuk

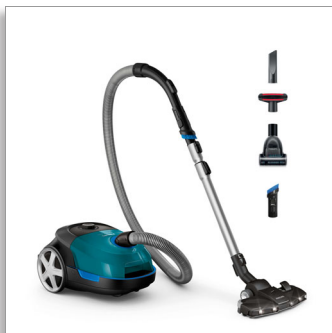

FC8580

## Krachtigste stofzuiger met zak van Philips

Vangt > 99,9%\* van de stofdeeltjes op en de zak gaat 50% langer mee\*\*

De Philips Performer Active stofzuiger met zak bereikt met minimale inspanning maximaal grondige reinigingsresultaten dankzij de AirflowMax-technologie en het TriActive+ LED-mondstuk om de kleinste stofdeeltjes zichtbaar te maken.

### Superieure prestaties

- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht
- Het allergiefilter houdt 99,9% van de deeltjes tegen, ECARF-gecertificeerd
- Motor van 900W voor hoge zuigkracht

### Superieure prestaties

- Het TriActive+-LED-mondstuk maakt verborgen stof zichtbaar voor een grondige reiniging
- Turbo-miniborstel om eenvoudig (huisdier)haren en pluïsjes te verwijderen

### Moeiteloos reinigen

- ActiveLock-koppelingen zijn eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus
- Gemakkelijke, duurzame zakken passen in grote stofbak van 4 liter
- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik

### Superior performance

- 99,9% stofopname\*\* voor grondige reiniging

**PHILIPS**

## Kenmerken

### 99,9% stofopname\*\*



De TriActive+ LED en de hoge zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van de fijne stofdeeltjes\*\* kunt opzuigen.

### TriActive+ LED-mondstuk



TriActive+ LED-lampjes maken onzichtbaar stof zichtbaar op harde vloeren, zodat u nooit een plekje mist en zorgen voor de meest grondige reiniging van alle soorten harde vloeren. Een sensor schakelt de LED-lampjes automatisch in wanneer het mondstuk in gebruik is en uit wanneer dit niet het geval is. Drie AA-batterijen inbegrepen.

### AirflowMax-technologie



De stofkamer met uniek design maximaliseert de capaciteit en luchtstroom met een niet-


verstoppende stofzak. Dit maakt een sterke zuigkracht mogelijk, totdat de stofzak vol is.

### ActiveLock-koppelingen




Dankzij ActiveLock-koppelingen kunnen hulpstukken met één klik op de telescopische buis worden bevestigd.

### Gecertificeerd allergiefilter

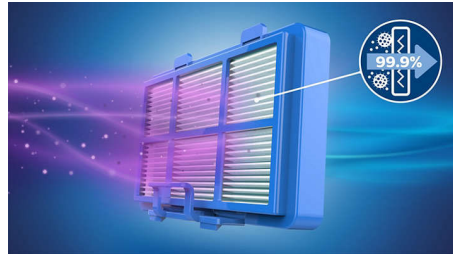

Het gecertificeerde allergiefilter vangt 99,9% van de stofdeeltjes op, waaronder pollen, huisdierenhaar en huisstofmijt. Dit is ideaal voor mensen met een allergie.

### Duurzame s-zakken van 4 liter

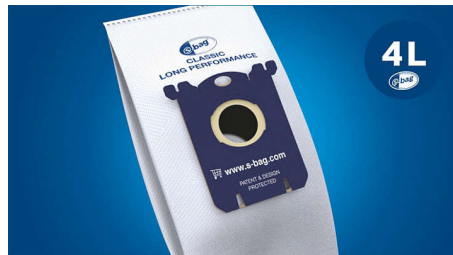

De grote stofbak van 4 liter en de duurzame universele zakken zorgen voor een optimale zuigkracht totdat de bak vol is. Het stof zit in


een afgesloten ruimte, dus u kunt het zonder knoeien afvoeren.

### Geïntegreerde borstel



De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.

### Motor van 900 W met hoog rendement

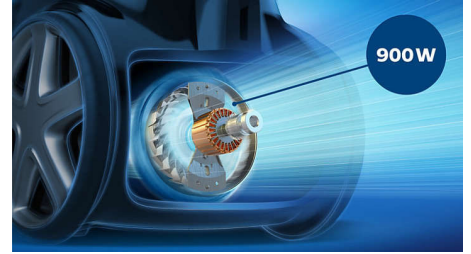

De motor van 900 W met hoog rendement levert een hoge zuigkracht voor grondige reiniging.

### Turbo-miniborstel



De Turbo-miniborstel roteert om snel haren, pluïsjes en stof te verwijderen van banken, kussens en andere stoffen. Ideaal voor mensen met huisdieren.

# Specificaties

## Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 750 W
- Luchtsnelheid (max.): 32,17 l/s
- Geluidsniveau: 77 dB
- Onderdruk (max.): 17,5 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

## Ontwerp

- Kleur: Opaalgroen

## Bruikbaarheid

- Buis koppeling: ActiveLock
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Voorkant
- Energiebeheer: Draaiknop
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 6 m
- Type wielen: Rubberen

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+ LED-mondstuk

- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Turbo-miniborstel
- Extra accessoires: 3 AA-batterijen

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 447 x 304 x 234 mm
- Productgewicht: 5,2 kg

## Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Filtering

- Type stofzak: s-bag Classic Long Performance
- Stofinhoud: 4 L
- Uitblaasfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: Microfilter



Publicatiedatum  
2023-03-03

Versie: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9% stofopname op harde vloeren met kieren (IEC62885-2).  
Filtering is getest conform DIN EN 60312/11/2008.

\* \*Berekend met vervanging van stofzak bij 80% verlies van zuigkracht in vergelijking met klassieke papieren zak FC8019/01; intern gemeten op een Philips FC895x/09-serie.