

PHILIPS

Faros delanteros
para motos

Vision Moto

Tipo de lámpara: HS1

Pack de: 1

12 V, 35/35 W

12636BW



Siéntete seguro, conduce con seguridad

Un 30 % más de luz

Con un 30 % más de visión que una lámpara estándar, las lámparas Vision Moto permiten a los motociclistas ver a una mayor distancia gracias al rendimiento mejorado del haz de luz, a un precio muy competitivo. Para una mayor seguridad, elije Vision Moto.

La elección más económica

- La mejor relación entre calidad y precio
- Un 30 % más de visión

Un 30 % más de visión que una lámpara estándar

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

Tecnología de vanguardia

- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE



Destacados

Mejor valor




Las lámparas Philips Vision Moto son la elección para los motoristas que buscan soluciones económicas, pero no quieren hacer sacrificios en seguridad. Estas lámparas ofrecen un 30 % más de visión que una lámpara estándar.

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

Haz de luz con mayor proyección

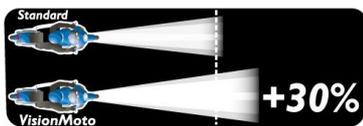

Los faros delanteros Philips VisionMoto, que ofrecen un 30 % más de visión, son la elección perfecta para motociclistas que buscan un alto

rendimiento de iluminación y seguridad. Con una mejor salida de luz, los pasajeros pueden reaccionar más rápido a los obstáculos y evitar accidentes.

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

La elección de los fabricantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Especificaciones

Datos del empaque

Tipo de empaque: Blister
EAN1: 8727900530353
EAN3: 8727900530360

Características de la luz

Temperatura color: Hasta 3200 K

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Más luz
Características destacadas del producto:
Visión hasta un 30 % más clara

Descripción del producto

Denominación: HS1 Vision Moto
Alcance: Vision Moto
Tecnología: Luz halógena
Base: PX43t
Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
Tipo: HS1

Características eléctricas

Voltaje: 12 V
Potencia: 35/35 W

Información de solicitud

Código de solicitud: 53035330
Entrada de solicitud: 12636BW

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 49.7 g
Alto: 12.900 cm
Longitud: 9.500 cm
Peso neto por unidad: 25.5 g
Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 10
Ancho: 4.860 cm

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 497 g
Alto: 13 cm
Longitud: 25.500 cm
Ancho: 19 cm

