

PHILIPS

Motorcykelstrålkastare


CityVision Moto

Typ av lampa: HS1

1-pack

12 V, 35/35 W

12636CTVBW

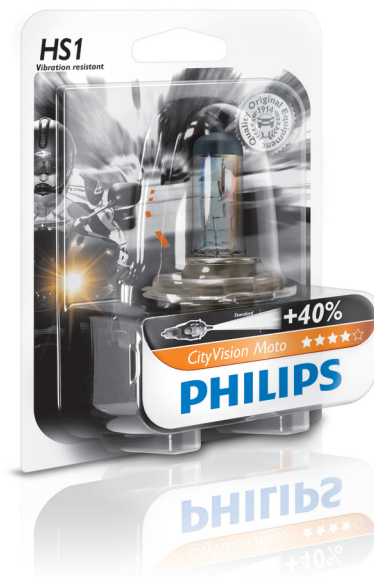

Känn dig säker, kör säkert

Upp till 40 % bättre sikt

För att öka säkerheten och synligheten i stadstrafik har Philips utvecklat CityVision Moto-lampor med en tydlig orange effekt i strålkastaren. CityVision Moto-lampor producerar även upp till 40 % bättre sikt.

Topmodern teknik

- Uppfyller ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Philips motorcykellampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips är det främsta valet för större motorcykeltillverkare.

Se till att du syns i trafiken

- Distinkt orange effekt i strålkastaren
- Utformade för motorcyklister i stadstrafik
- Upp till 40 % bättre sikt på vägen

Stöttålighet

- Stöttålig upp till 10 G


Funktioner

Distinkt orange effekt



Philips CityVision Moto-strålkastare har utvecklats särskilt för motorcyklister i stadstrafik. Tack vare den distinkta orange effekten drar Philips motorcykellampor uppmärksamheten till sig och garanterar att andra trafikanter ser motorcyklisten tidigare.

Utformade för stadstrafik

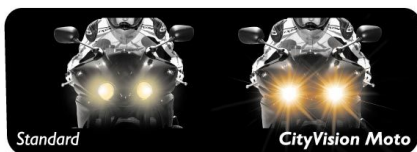

Philips CityVision Moto-strålkastare är särskilt utformade för att öka förarens säkerhet i stadsmiljö. Den orangefärgade effekten som drar uppmärksamheten till sig samt 40 % högre ljusflöde ger en säkrare körupplevelse i trafiken och bidrar aktivt till att förhindra olyckor.

ECE-godkänd



Philips Automotive tillhandahåller förstklassiga produkter och tjänster både för tillverkare av originalutrustning och för

eftermarknaden. Våra produkter tillverkas av material av högsta kvalitet, och testas enligt de högsta kraven för att säkerställa våra kunders säkerhet och körkomfort. Hela produktionskedjan är noggrant testad, kontrollerad och certifierad (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven.

Bättre sikt

Philips CityVision Moto-strålkastare ger upp till 40 % bättre sikt på vägen och bidrar aktivt till ökad säkerhet för föraren. Tack vare bättre sikt på vägen bidrar Philips motorcykellampor till att underlätta upptäckt av hinder och förhindra olyckor.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket undanröjer risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett kraftigare ljus.

Tillverkarnas val

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard

på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Tål vibrationer



Philips CityVision Moto-lampor är utformade med toppmodern teknik för att stå emot stötar på upp till 10 G och hålla längre. Motorcykellamporna är monterade med en mycket motståndskraftig glödtråd med dubbla spolar för att stå emot en stor mängd vibrationer inklusive fysiska stötar.

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 35/35 W

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: Se och synas

Produktbeskrivning

Beteckning: HS1 CityVision Moto

Sortiment: CityVision Moto

Teknik: Halogen

Socket: PX43t

Tillämpning: HELLJUS, Halvljus

Typ: HS1

Livslängd

Livslängd: Upp till 400 timmar

Ljusegenskaper

Lumen: 825 ±15 %

Färgtemperatur: Upp till 3 200 K

Beställningsinformation

Beställningskod: 39894630

Beställningspost: 12636CTVBW

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 463 g

Höjd: 13 cm

Längd: 25,5 cm

Bredd: 19 cm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: Blistertyp

EAN1: 8727900398946

EAN3: 8727900398953

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 46,3 g

Höjd: 12,900 cm

Längd: 9,500 cm

Nettovikt per del: 22 g

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

10

Bredd: 4,860 cm

