

PHILIPS

차량용 공기 청정기

GoPure Compact
100 Airmax

컴팩트

미세 입자 CADR*: 시간당 14m³

유독 가스 CADR*: 시간당 11.5m³

공기 정화 효율성: 13분



GPC10MXX1



건강한 차량 내부 공기

효과적으로 제거되는 미세 입자와 유독 가스

필립스 특유의 고효율 필터 기술은 시간당 14m³의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 PM2.5와 같은 미세 입자를, 시간당 11.5m³의 CADR로 유독 가스를 제거하여 여러분과 가족의 건강을 지켜드립니다.

강력한 에어 필터

- 단 13분만에 차량내 공기 정화
- 시간당 14m³의 CADR로 미세 입자를 빠르게 제거
- 시간당 11m³의 CADR로 유해 가스와 TVOC를 필터링

단순함

- 간편한 설치
- 필터 교체 표시등
- 자동 전원 켜기/끄기

주요 제품

사양

입자 필터



필립스 SelectFilter의 고효율 입자 필터는 시간당 14m3(0.3µm 크기의 입자 50% 필터링, 3m3의 챔버)의 CADR(공기 정화율)로 차량 내부의 미세 입자를 제거합니다. 미세 입자의 예로는 0.3마이크론보다 큰 담배 연기, 꽃가루, 먼지, PM2.5 입자, 공기 중 바이러스 또는 박테리아 등이 있습니다.

유독 가스 제거




필립스 SelectFilter에 선별된 첨가물이 내장되어 있어, 강력한 흡착 및 산화 과정을 통해 자동차 배기가스, 산업 공해, 플라스틱 재료에서 배출되는 화합물과 자동차 인테리어에 사용된 마감재와 재질에서 나는 냄새(예: 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 포름알데히드) 등 공기 중 유독 가스 화합물을 시간당 11.5m3(60분, 1m3 챔버)의 CADR(공기 정화율)로 중화하고 제거해줍니다.

효율적인 공기 정화



필립스 GoPure 차량용 공기 청정기는 단 13분만에 차량 내 모든 미세 입자의 50%를 제거합니다. 이는 평균적인 승용차 내부 크기와 비슷한 3m3 챔버에서 시험한 결과입니다.

필터 교체 표시등

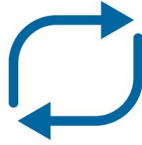

필터 교체가 필요할 경우 필터 교체가 표시됩니다.

순쉬운 작동



차량에 시동을 걸 때 자동으로 켜지며 필터링 기능을 2단계로 조절할 수 있습니다.

간편한 설치



4m 길이의 12V 전원 케이블과 차량의 리어 데크 또는 좌석 헤드레스트 및 바닥에 안전하게 설치할 수 있는 장착 부품이 포함되어 있습니다.

제품 설명

- 공기 흐름: 12 m³ /h
- 공기 입자 센서: 아니요
- 공기 상태 표시등(AQI): 아니요
- 자동 On/Off 기능
- 필터 교체 표시기
- 방향제: 아니요
- 진동 횟수: 50 Hz
- 속도 설정: 2단계 속도 조절
- 소비전력: 3 W
- 전압: 12 V
- 필터 수명: 350 hr
- 기술: 차량용 공기 청정기
- 색상: 블랙
- 방향지시등: GP 컴팩트 100 Airmax
- 앱 지원: 아니요
- 소음 등급(높음): 50 dB(A)
- 소음 등급(낮음): 40 dB(A)

성능

- 공기 정화 효율성: 13분 만에 건강해지는 공기 min
- 박테리아/바이러스 필터링: 70 %
- Boost 모드: 아니요
- 미세 입자 필터링: 시간당 14m3의 CADR
- 유독 가스 및 TVOC 필터링: 시간당 11.5m3의 CADR

교체용

- 필터 유형: GSF120X110X1
- GoPure 클린 에어 시스템 유형: GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPLS23GPX1

크기 및 무게

- 상자 크기(L x W x H): 225 x 180 x 79 mm
- 제품 규격(LxWxH): 176 x 176 x 73 mm
- 제품 중량: 610 g
- 상자 무게(제품 포함): 840 g

제품 홍보 사양

- 장점: 건강한 차량 내부 공기
- 제품 특징: 컴팩트

상자 내 액세서리

- 장착 부품: 부착용 벨트
- 전원 케이블 길이: 4 m

물류 제한

- EAN(중국): 6923410798357
- 주문 코드(중국): 79835728
- 상자 용량: 1
- 참조(주문 접수): GPC10GPX1
- EAN(APR): 8719018010063

