

PHILIPS

Servisní svítlna
s kabelem CBL50

LED Inspection
lamps

Vysoce kvalitní svítlna LED

Mimořádný světelný výkon
900 lm

Teleskopický držák s háčky

Ultratenký design



LPL24X1



Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků Profesionální svítlna

Svítlna Philips LED pod kapotu nabízí sílu 900 lumenů, která zajistí kompletní osvětlení vašeho pracoviště. Díky nastavitelné teleskopické instalaci osvětlí svítlna LED pod kapotu každý motorový nebo interiérový prostor.

Vysoce kvalitní bílé světlo Philips LED

- Zažehňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla
- Široký úhel paprsku: až 100°
- Vysoce kvalitní světlo LED: světelný výkon až 900 lumenů

Vysoká odolnost

- Robustní hliníkový kryt
- Odolnost proti chemickým látkám a dilenským rozpouštědlům
- Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54


Hands-free svítlna

- Flexibilní držák s rozsahem 1,2 až 1,7 metru

A+

Přednosti

Široký úhel paprsku: až 100°

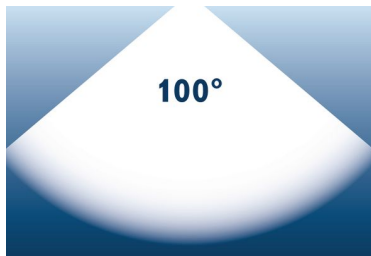


Široký úhel paprsku 100° vám umožní zaměřit se na konkrétní díl a poskytnout správné množství potřebného světla.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07



Robustní kryt je navržen pro velmi náročné pracovní prostředí a odpovídá normě IK07.

Nastavitelný teleskopický držák

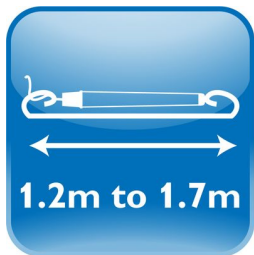

Flexibilní držák s rozsahem 1,2 až 1,7 metru s měkkým povrchem chrání nátěr vozidla a zajišťuje snadný a flexibilní pohyb během práce.

Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítlna odolná také proti vodě, chemickým látkám a dilenským rozpouštědlům.

Odolnost proti vodě a prachu

Svítlna LED je odolná proti vodě a odpovídá normě IP54.

Vysoce kvalitní světlo LED

Díky světelnému výkonu 900 lumenů vysoce výkonného světla LED si můžete být jisti, že vás světlo neopustí ani v okamžiku, kdy se snažíte zhlédnout ty nejmenší detaily.

Zažene temnotu

Profesionální dílenské svítilny Philips obsahují výkonné diody LED, ze kterých vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký paprsek, který vyžene tmu z každého koutu. Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě 6000 K je příjemné pro oči a práce při něm oči neunavuje.

Specifikace

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 6
Vnější obal (D x Š x V): 120 x 32 x 25 cm
Hrubá hmotnost: 11,9 kg
GTIN: 1 87 27900 39066 4

Informace pro objednávání

Zadání objednávky: LPL24X1
Objednací kód: 39066731

Elektrické vlastnosti

Typ zástrčky: EU
Zdroj napájení: Kabel
Napětí: 100–240 V
Příkon: 15 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 100 stupeň
Teplota barev: 6 500 K
Životnost diody LED: 10 000 hodin
Světelný výkon: 900 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 12 200 g
Výška: 32 cm
Délka: 119,5 cm
Šířka: 25 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900390667
EAN3: 8727900390674

Informace na obalu výrobku

Délka kabelu: 5 m
Výška: 120 cm
Množství v balení / MOQ: 6
Hmotnost s kabelem: 1000 g
Hmotnost bez kabelu: 500 g
Velikost: Standardní

Popis výrobku

Háček: 2 naklapávací magnety
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54
Magnet
Materiály a povrchová úprava: Hliníkový kryt
Provozní teplota: -10 až 40 °C
Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej,
dílenská rozpouštědla
Technologie: LED
Řada: CBL

Spotřeba elektrické energie

Třída energetické účinnosti: A+
Spotřeba energie na 1000 h: 14,8 kWh

