




Philips LongLife EcoVision
Längre hållbarhet

Typ av lampa: H7
12 V, 55 W
Lång livslängd, färre byten
Mycket tålig lampa

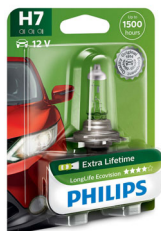

12972LLECOB1

Kör försiktigt

Längre livslängd, färre byten

Är du trött på att byta lampor till stålkastarna hela tiden? Philips LongLife EcoVision håller längre än en billampa och är det främsta alternativet för förare som vill minska på underhållsarbetet.

Mycket tålig billampa av väldigt hög kvalitet

- Uppfylla ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga

Varar avsevärt längre än en standardlampa

- Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet
- Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner
- Färre byten betyder mindre skräp
- Glödtrådsdesign av hög kvalitet minimerar underhåll
- Extra livslängd

Tillverkare av originalutrustning

- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Prisbelönt billampstillverkare
- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

PHILIPS

Längre hållbarhet

Typ av lampa: H7 12 V, 55 W, Lång livslängd, färre byten, Mycket tålig lampa

12972LLECOB1

Funktioner

Byt ut parvis



Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Utformad för flera användningsområden



Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

Utformad för flera användningsområden

Med Philips LongLife EcoVision behöver förare inte oroa sig för ett glödlampsbyte på upp till 1 500 timmar.

ECE-certifiering

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO

14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Kvartsglas av hög kvalitet




UV-kvartsglas är starkare än härdat glas och klarar extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödnå 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Eftersom trycket inuti lampan är högre kan UV-kvartsglasat producera starkare ljus.

Minskat underhåll



Med Philips LongLifeEcoVision behöver du inte byta lamporna lika ofta. Det gör dem till den perfekta lampan för bilar med högre spänning.

Fukttålig

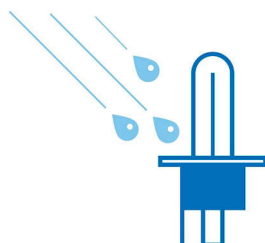

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas (glödnå 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot

kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

Prisbelönade billampor



Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperten.

UV-tålig



Philips särskilda teknik för anti-UV-beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-behandlade kvartsglas perfekt för alla körförhållanden och garanterar deras livslängd.

Minska skräpet och kör miljövänligare

Det är rätt val för förare som letar efter en miljövänligare belysningslösning.

Rekommenderas av biltillverkare

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Längre hållbarhet

Typ av lampa: H7 12 V, 55 W, Lång livslängd, färre byten, Mycket tålig lampa

12972LLECOB1

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Lång hållbarhet
- Produktbeskrivning: Livslängd upp till 1 500 timmar, Extra livslängd

Produktbeskrivning

- Tillämpning: HELLJUS, Främre dimljus, Halvljus
- Sockel: PX26d
- Beteckning: H7 LongLife EcoVision
- ECE-certifierad
- Sortiment: LongLife EcoVision
- Teknik: Halogen
- Typ: H7

Livslängd

- Livslängd: Upp till 1 500 timmar

Ljusegenskaper

- Lumen: 1 500 ±10 % lm
- Färgtemperatur: Upp till 3 100 K

Elektriska specifikationer

- Wattal: 55 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12972LLECOB1
- Beställningskod: 36200830

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: B1
- EAN1: 8727900362008
- EAN3: 8727900362015

Produktinformation i förpackning

- Bredd: 9,5 cm
- Höjd: 13,5 cm
- Nettovikt per del: 11,8 g
- Bruttovikt per del: 35 g
- Längd: 3,4 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Förpackningsinformation

- Längd: 26 cm
- Bredd: 14,5 cm
- Höjd: 14,1 cm
- Bruttovikt per del: 0,35 kg



Publiceringsdatum
2024-09-30

Version: 13.13.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com