


Philips Ultinon Drive  
Accessory  
Kit de cablagem para 1  
lâmpada LED

Fio de função de luz de presença  
Ficha de conector DT fêmea de  
4 pinos  
Qualidade fiável da Philips

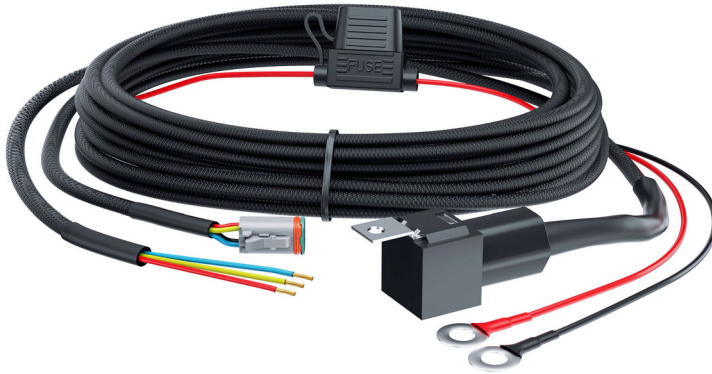

LUMUD1003WX1

## Maior durabilidade e fiabilidade

Instalação fiável para um desempenho duradouro

Assegure a instalação perfeita de uma única luz LED Philips para circulação rodoviária, com cabos de grau automóvel e componentes selados à prova de água, para um desempenho duradouro da luz LED. Sem PVC/BFR\*\*, este kit é menos prejudicial para o ambiente.

### Ajuste ideal

- Fácil de instalar
- Para uma só lâmpada LED com função de luz de presença

### Qualidade fiável da Philips para automóveis

- Material resistente para um desempenho duradouro

**PHILIPS**

## Kit de cablagem para 1 lâmpada LED

Fio de função de luz de presença Ficha de conector DT fêmea de 4 pinos, Qualidade fiável da Philips

# Especificações

### Descrição do produto

- Tecnologia: Kit de cablagem LED
- Compatível com: Philips Ultinon Drive UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L, UD5001R, UD5101R
- Tipo de ficha: Ficha de conector DT fêmea de 4 pinos
- Comprimento do cabo: Cabo de 3 m
- Fusível: 5 A, 10 A, 15 A
- Luz de presença de estacionamento ligada
- Relé: Sim, 12 V
- Funções do interruptor
- Ligar/desligar
- Número de fichas de conector: 1

### Caraterísticas elétricas

- Voltagem: 12 V

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: UD1003WX1
- GOC: 01854032

### Dados da embalagem

- EAN1: 8719018018540
- EAN3: 8719018018557

### Informação do produto embalado

- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 12
- Dimensões da caixa (C) (mm): 610
- Dimensões da caixa (L) (mm): 105
- Dimensões da caixa (A) (mm): 90

LUMUD1003WX1/10

# Destaques

### Fácil de instalar

Ao instalar a luz auxiliar LED Philips\* no seu veículo, poderá precisar de uma cablagem adicional para ligar e controlar de forma segura as luzes LED para circulação rodoviária adicionais. Este kit de cablagem LED Philips simplifica a ligação das luzes LED Philips para condução rodoviária ao sistema elétrico do veículo, oferecendo um controlo total das lâmpadas novas.

### Kit de cablagem de uma só lâmpada

Inclui ficha de conector DT fêmea de 4 pinos à prova de água, cabo de 3 m, interruptor ligar/desligar, interruptor de função, relé de 12 V e fusíveis de 5 A, 10 A e 15 A.

### Desempenho duradouro

Este kit de cablagem LED Philips utiliza cabos duradouros de grau automóvel com relé, interruptor e conetores à prova de água. Testámos este produto nas condições mais exigentes para que possa desfrutar de um desempenho duradouro.



Data de publicação  
2024-04-05

Versão: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compatível com: Philips Ultinon Drive UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L, UD5001R \*Norma de Restrição de Substâncias Perigosas para equipamento elétrico e eletrónico.  
\*\*\* Isento de cloro de polivinilo (PVC) e retardadores de chama bromados (BFRs)