

PHILIPS

Комплект кабелни
снопове за 1 LED лампа


Ultinon Drive Accessory

Функционален проводник за
габарити

4-щифтов гнеzdови DT
съединител

Надеждно качество от Philips

LUMUD1003WX1

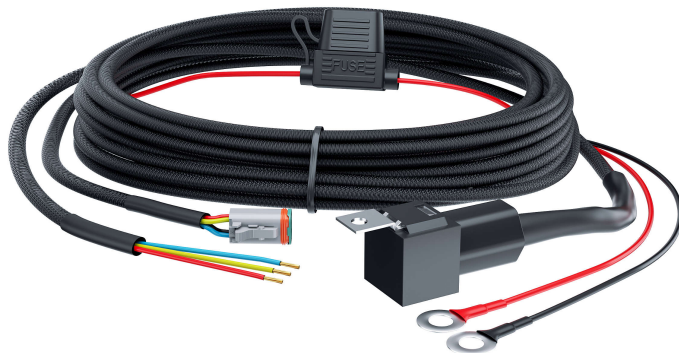

Подобрена издръжливост и надеждност

Надежден монтаж за дълготрайна ефективност

Осигурете безпроблемно монтиране на една LED светлина за шофиране Philips с кабели от автомобилен клас и водостойчиви запечатани компоненти за дълготрайна работа на LED светлина. Тъй като не съдържа PVC/BFR**, този комплект е по-щадящ за околната среда.

Оптимално прилягане

- Лесно инсталиране
- За единична LED лампа с функция за габаритна светлина

Надеждно автомобилно качество от Philips

- Издръжлив материал за дълготрайна ефективност

Ultinon Drive Accessory

Комплект кабелни снопове за 1 LED лампа

Акценти

Лесно инсталиране

Когато инсталирате допълнителни Philips LED светлини* на вашия автомобил, може да се нуждаете от допълнителен кабелен сноп за сигурно свързване и управление на допълнителните LED светлини за шофиране. Този комплект за LED окабеляване на Philips улеснява свързването на LED светлината за шофиране Philips към електрическата система на автомобила, като ви дава пълен контрол над новата лампа.

Комплект за окабеляване на единична лампа

Включва 4-щифтов водоустойчив гнездови DT съединител, 3 м кабел, превключвател за включване/изключване, функционален превключвател, 12 V реле, 5 A, 10 A и 15 A предпазители.

Дълготрайна ефективност

Този комплект за LED окабеляване на Philips използва износостойчиви кабели от автомобилен клас с водоустойчиво херметизирано реле, превключвател и съединители. Тестван е в най-тежките условия, така че можете да се насладите на дълготрайна работа.

LUMUD1003WX1/10

Спецификации

Описание на продукта

Технология: Комплект LED кабелни снопове

Съвместимост с/ъс: Philips Ultinon Drive UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L, UD5001R, UD5101R

Тип на щепсела: 4-щифтов гнездови DT щепселен съединител

Дължина на кабела: 3-метров кабел

Предпазител: 5 A, 10 A, 15 A

Окабелено осветление за паркиране

Реле: Да, 12 V

Функции за превключване

Превключвател вкл./изкл.

Брой на щифтовете на щепселния

съединител: 1

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: UD1003WX1

ГОС: 01854032

Данни за опаковката

EAN1: 8719018018540

EAN3: 8719018018557

Информация за опакован продукт

МОQ (за професионалисти): 12

Размери на кутията – Д (мм): 610

Размери на кутията – Ш (мм): 105

Размери на кутията – В (мм): 90

