

# PHILIPS




Xenon autolamp

Xenon Vision

Type lamp: D3S

42 V, 35W

Aantal lampen: 1

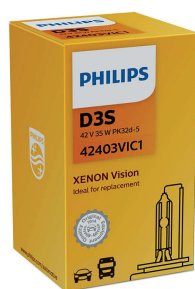

42403VIC1

## Veiligheid boven alles

### Ideaal als vervanging

Philips Xenon Vision vervangt één defecte lamp en heeft dezelfde kleur als de lamp die u laat zitten dankzij de nieuwe technologie voor het vervangen van enkele lampen. Daarom is dit een ideale én voordelige vervangende lamp!

#### De standaard voor vervangende xenon verlichting

- Vervang slechts één lamp
- Xenon Vision past perfect bij de niet-vervangen xenonlamp

#### Ultrabestendige xenon verlichting voor auto's

- Philips is de uitvinder van Xenon HID-technologie
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling
- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid

#### Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Bekroonde autolampfabrikant

## Kenmerken

### Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

### ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

### Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

### Zuinige keuze

Dankzij de Xenon Vision-technologie kunt u één lamp tegelijk vervangen door een andere lamp met dezelfde kleurtemperatuur als de lamp die niet wordt vervangen. Dit is de zuinigste keuze voor het vervangen van een lamp.

### Originele xenon technologie



Xenon HID-lampen (High Intensity Discharge) geven tweemaal zoveel licht voor veiliger rijden onder alle omstandigheden. Het felle witte licht dat door de Xenon HID-lampen wordt geproduceerd is zelfs vergelijkbaar met daglicht. Studies hebben aangetoond dat xenon autoverlichting bestuurders helpt om zich te concentreren op de weg en hindernissen en verkeerstekens veel sneller te onderscheiden dan bij gebruik van traditionele lampen.

### Eén lamp vervangen

Philips Xenon Vision vervangt een enkele kapotte lamp met een kleur die past bij de lamp die niet wordt vervangen. Dankzij deze nieuwe technologie hoeft u slechts één lamp tegelijk te vervangen met behoud van de kleurtemperatuur van de lamp die niet wordt vervangen. Dus is Xenon Vision de perfecte oplossing voor het vervangen van een enkele lamp.

### UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

### Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

### Vochtbestendig

Alleen een brandende lamp van kwartsglas is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terechtkomt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

## Specificaties

### Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht

Productkenmerk: Ideaal als vervanging

### Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, Dimlicht

Voet: PK32d-5

Aanduiding: D3S Vision

ECE-goedkeuring

Collectie: Xenon Vision

Technologie: Xenon

Type: D3S

### Levensduur

Levensduur: Tot 2500 uur

### Lichtkenmerken

Lumen: 3200  $\pm$ 450 lm

Kleurtemperatuur: Tot 4300 K

### Elektrische kenmerken

Wattage: 35 W

Voltage: 42 volt

### Bestelinformatie

Bestelnummer: 42403VIC1

Bestelcode: 36481133

### Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: C1

EAN1: 8727900364811

EAN3: 8727900364828

### Verpakkingsinformatie

Breedte: 5,4 cm

Hoogte: 9,3 cm

Nettogewicht per stuk: 67,5 g

Brutogewicht per stuk: 97 g

Lengte: 5,4 cm

Verpakkingshoeveelheid: 1

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 2

### Verpakkingsinformatie

Lengte: 11,1 cm

Breedte: 9,6 cm

Hoogte: 5,7 cm

Brutogewicht per stuk: 0.194 kg

