

# PHILIPS

auton  
ajovalopolttimo

Vision

Polttimotyyppi: H11

Pakkauskoko: 1

12 V, 55 W



12362PRB1

## Feel safe, drive safe

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

Vision-ajovalopolttimot ovat 30 prosenttia tehokkaampia kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Laadukas alkuperäistuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.

### **Tehokkaampi kuin tavallinen auton ajovalopolttimo**

- Vision-polttimo tuottaa pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo
- Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

### **Alkuperäisosavalmistaja**

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihväksynnän tiukat vaatimukset

### **Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo**

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

# Kohokohdat

## Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä



Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.

## Parempi näkyvyys ja reaktiokyky



Valo on olennainen osa ajokokemusta ja turvallisuussympyrän ainoa osa, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.

## Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

## Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

## Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philips Automotiven valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvälit, etuvilkut, sivuvalot, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvälit, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

## ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.


## Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa.

Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

## Kestää kosteutta

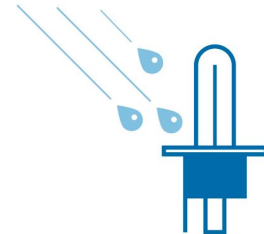

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

## Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

## UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöajan.

# Tekniset tiedot

## Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900364293  
EAN1: 8727900364286  
Pakkaustyyppi: B1

## Sähkö tiedot

Jännite: 12 V  
Teho: 55 W

## Käyttöikä

Käyttöikä: 800 h

## Valon ominaisuudet

Valovirta: 1 350 +/-10 % lm  
Väriämpötila: Jopa 3 200 K

## Tilauksetiedot

Tilausmerkintä: 12362PRB1  
Tilaukoodi: 36428630

## Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,413 kg  
Korkeus: 14,6 cm  
Pituus: 26,1 cm  
Leveys: 14,6 cm

## Tuotteen kuvaus

Tyyppi: H11  
Käyttö: kaukovalo, lähivalo  
Nimike: H11 Vision  
ECE-tyyppihyväksyntä  
Valikoima: Vision  
Tekniikka: halogeeni  
Kanta: PGJ19-2

## Pakattun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1  
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):  
10  
Kokonaispaino/pakkaus: 41,3 g  
Korkeus: 13,5 cm  
Pituus: 4,74 cm  
Nettopaino/kpl: 21 g  
Leveys: 9,5 cm

## Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta  
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa  
30 % enemmän näkyvyyttä

