

PHILIPS


lámpara para luces
principales de coche

RacingVision

Tipo de lámpara: H7

Pack de: 1

12 V, 55 W

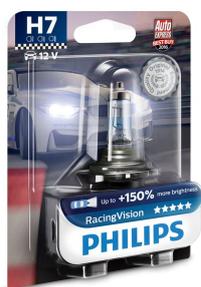

12972RVB1



Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada

Lleva la iluminación y la conducción al extremo

Las lámparas de coche RacingVision de Philips son la elección perfecta para los apasionados de la conducción. Con un increíble rendimiento de hasta un 150 % más de brillo, podrás reaccionar con mayor rapidez y disfrutar de una experiencia de conducción más segura y emocionante.

Mayor rendimiento para disfrutar de más diversión

- Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 150% más de brillo
- Una de las lámparas más brillantes, con un rendimiento lumínico excelente

Bombilla de rally legal para carretera

- Luz más brillante para conductores deportivos
- Las luces más brillantes acaban con las sorpresas y mejoran el control
- Contraste de luz mejorado para una conducción más segura y emocionante
- Cumplimos los estándares de calidad de la homologación ECE

Optimizada para las condiciones de luz de invierno

- Potentes luces principales legales en carretera para condiciones de oscuridad

Destacados

Ve más lejos y reacciona con más rapidez

Al conducir de noche, necesitas la mejor visibilidad. Cuanto más lejos puedas ver con claridad, más rápido podrás reaccionar a lo que aparezca en la carretera. Las luces principales RacingVision de Philips mejoran la visibilidad con hasta un 150 % más de brillo. Reconocerás los obstáculos del camino antes que con otras lámparas halógenas menos potentes. Así disfrutarás de un viaje más seguro y agradable.

Rendimiento lumínico excelente

Con luces mejores y más brillantes podrás rendir más en la carretera. Con su geometría de filamento de gran precisión, llenado de gas a alta presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de alta calidad, las luces principales RacingVision de Philips establecen un nuevo estándar en la iluminación para automóviles. Diseñadas para ofrecer rendimiento y visibilidad, estas luces principales permiten disfrutar de una experiencia de conducción más relajada, controlada y divertida.

Rendimiento de rally en carretera

Los conductores deportivos esperan más rendimiento de sus coches. Con hasta un 150 % más de brillo en la carretera, las luces principales RacingVision de Philips están homologadas para ofrecerte una experiencia divertida dentro y fuera de esta.

Luz intensa, reacción rápida

Al conducir a alta velocidad en carreteras secundarias poco iluminadas, confías en el rendimiento de tus luces principales. Si te enfrentas a un peligro inesperado, el tiempo de reacción lo es todo. Cada fracción de segundo puede marcar una diferencia crucial en tu seguridad. El rendimiento superior del haz de las luces principales RacingVision de Philips te ayuda a identificar las situaciones con mayor rapidez y a mantener un control perfecto del vehículo, sea cual sea el estado de la carretera.

Un gran contraste supone una mayor diversión

Las habilidades visuales se ponen al límite al conducir de noche. Cuando hay poca luz o cuando otros vehículos te deslumbran, tu capacidad de diferenciar entre los objetos se reduce bastante. Esto hace más difícil detectar los obstáculos, como los peatones en la carretera. La temperatura del color específica de las luces principales RacingVision de Philips (disponibles en H4 y H7) permite a los ojos enfocar mejor y percibir las diferencias a distancia. Gracias a ello estarás más seguro en la carretera. Y con el aumento de tus límites, conducir cuando anochece será ahora mucho más emocionante.

Homologación ECE

Philips produce los mejores productos de su clase en el mercado de fabricantes de equipos originales y el mercado de piezas de repuesto. Fabricados con productos de alta calidad y probados con los estándares más elevados, nuestros productos se han diseñado para maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes al conducir. Toda nuestra gama de productos se ha probado, controlado y certificado (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) a conciencia de acuerdo con los requisitos más exigentes de la ECE. En resumen, ofrecen una calidad en la que puedes confiar.

Luz brillante para los meses oscuros

Conducir en invierno es un reto. Pero a los conductores apasionados les gusta ponerse a prueba. Durante los duros meses de invierno, debes saber que las luces principales están siempre listas. Al igual que te adaptas a las carreteras invernales con neumáticos de invierno, también deberías exigir la mejor visibilidad cuando conduces en condiciones más oscuras y peligrosas. Las luces delanteras RacingVision de Philips te ofrecen un mayor control en condiciones adversas, para que te preocupes menos de la carretera y disfrutes de cada viaje.

Especificaciones

Descripción del producto

Tecnología: Halógena

Tipo: H7

Gama: RacingVision

Aplicación: Luz larga, Luz corta

Homologación ECE: Sí

Denominación: RacingVision H7

Base: PX26d

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Vataje: 55 W

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12972RVB1

Código de solicitud: 00026230

Datos del embalaje

EAN1: 8719018000262

EAN3: 8719018000279

Tipo de embalaje: B1

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 5,2 g

Altura: 12,9 cm

Longitud: 9,5 cm

Anchura: 4,86 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10

Cantidad por paquete: 1

Información de embalaje exterior

Altura: 13 cm

Longitud: 25,5 cm

Anchura: 19 cm

Peso bruto por unidad: 0,515 kg

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Estilo

Características destacadas del producto:

Disfruta de tu pasión

Duración

Duración: 200 horas

Características de la luz

Lúmenes: 1500 lm

Temperatura del color: Hasta 3500 K

