

# PHILIPS

## 車頭燈泡

LongLife EcoVision

燈具類型：H1

2 入裝

12 V，55 W



12258LLECOS2

## 安心駕駛

### 更長的使用壽命，減少更換次數

不想一直更換車頭燈泡？飛利浦 LongLife EcoVision 的使用壽命比一般車燈更長，適合想盡量減少愛車保養工作的車主。

#### 原廠設備製造商

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- 恪守 ECE 優質標準規定

#### 高品質超耐用車燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

#### 壽命比標準燈泡顯著持久

- 一次更換兩個頭燈，行車更安全
- 各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求
- 里程 100 000 公里內保證免更換
- 更換率更為降低，減少浪費
- 高品質燈絲設計，大幅降低維修率

# 焦點

## 車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品

## 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

## 多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈。

## 使用壽命高出數倍

使用飛利浦 LongLife EcoVision，駕駛至少在里程 100 000 公里內不必擔心更換車頭燈的問題。

## 符合 ECE 規定

飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

## 高品質石英玻璃




阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

## 減少維修



使用飛利浦 LongLifeEcoVision，即可顯著降低車燈的更換率。是適合高電壓車輛的優質燈具選擇。

## 抗潮溼

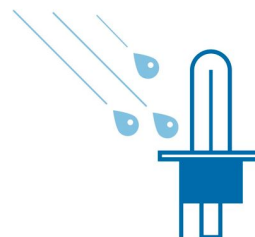

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

## 榮獲獎項肯定的車燈



我們的車燈經常獲得汽車專家肯定

## 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

## 減少浪費，環保上路

最適合尋找環保照明解決方案的駕駛。

# 規格

## 包裝資料

EAN3: 8727900362565

EAN1: 8727900362558

包裝類型: S2

## 電力特性

電壓: 12 V

瓦數: 55 W

## 使用壽命

使用壽命: 1250 小時

## 照明特性

流明: 1550 ±15% lm

## 訂購資訊

訂購條目: 12258LLECOS2

訂購代碼: 36255828

## 外包裝資訊

每件總重: 0.46 kg

高度: 12 cm

長度: 28.6 cm

寬度: 14.1 cm

## 產品說明

類型: H1

應用: 遠光燈, 前霧燈, 近光燈

型號: H1 LongLife EcoVision

符合 ECE

系列: LongLife EcoVision

科技: 鹵素

燈座: P14.5s

## 包裝產品資訊

包裝數量: 2

MOQ (專業人士適用): 10

每件總重: 46 g

高度: 13.3 cm

長度: 5.3 cm

每件淨重: 7 g

寬度: 11 cm

## 行銷規格

期望效果: 經久耐用

產品特色: 使用壽命長達 1500 小時

