

PHILIPS

Grön strålkastarlampa
för bil

ColorVision

Typ av lampa: H4

2-pack

12 V, 60/55 W



12342CVPGS2



Få en ny stil med belysning

Sätt lite färg på tillvaron

Med ColorVision kan du ge en effekt i din stålkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.

Färganpassning för bilen

- Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila
- En ny beläggningsteknik förvandlar ljus till färg
- Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7
- Framtagen för reflektoroptik för att kunna färganpassa

Framtagen för att visa vägen


- Lys upp vägen med 60 % mer vitt ljus
- Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken
- Reagera snabbare med bättre sikt

Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga

Funktioner

En ny beläggningsteknik

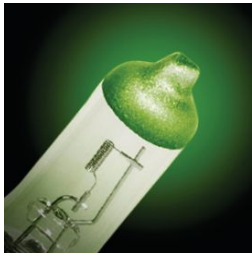

Tack vare en speciell beläggning på lamporna kan du med Philips ColorVision sätta färg på bilbelysningen i enlighet med europeiska regler. Du kan göra åkturen mer personlig samtidigt som bilen avger ett säkert, vitt ljus.

Tillgänglig i H4 och H7



För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive

Färga strålkastare



Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken



ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.

60 % mer vitt ljus



Tack vare dess teknik lyser Philips ColorVision upp vägen med 60 % mer vitt ljus än någon annan standardlampa. Så du ser vägen framför dig tydligare, medan strålkastarreflektorn får en egen färg.

Reagera snabbare med mer ljus

Ökad sikt har bevisats hjälpa dig att reagera snabbare när du kör. Med vitare ljus och upp till 60 % bättre sikt ökar ColorVision sikten jämfört med standardlampor. Lättare att förutse eventuella hinder som kommer i vägen.

Framtagen för reflektoroptik



Philips ColorVision skapar färgade effekter genom att reflektera ljus i strålkastaren. Slå på strålkastarna och tänd med färg

Biltillverkarens val




I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard för moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt sett utrustad med Philips-belysning.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och klarar extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Med möjlighet att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaslet producera ett kraftigare ljus.

Fukttålig

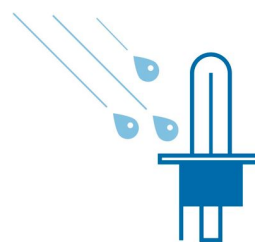

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas (glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

Specifikationer

Produktbeskrivning

Teknik: Halogen

Typ: H4

Sortiment: ColorVision

Tillämpning: HELLJUS, Halvljus

Beteckning: H4 ColorVision

ECE-certifierad

Bas: P43t-38

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 60/55 W

Ljusegenskaper

Lumen: 1 650/1 000 +/-15 % lm

Färgtemperatur: 3 350 K

Livslängd

Livslängd: Upp till 400 timmar

Beställningsinformation

Beställningspost: 12342CVPGS2

Beställningskod: 36787428

Förpackningsinformation

EAN3: 8727900367881

EAN1: 8727900367874

Förpackningstyp: S2

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 2

Minsta beställningsantal (för yrkesmän): 10

Höjd: 12,8 cm

Bredd: 4,7 cm

Längd: 11 cm

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,66 kg

Höjd: 13,6 cm

Längd: 29 cm

Bredd: 12 cm

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ

Produktbeskrivning: Sätt lite färg på tillvaron

