




Philips LongLife EcoVision
Pidempi käyttöikä

Polttimotyyppi: H1

12 V, 55 W

Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli
Erittäin kestävä polttimo

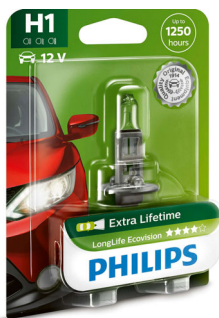

12258LLECOB1

Drive with care

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimeita jatkuvasti? Philips LongLife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla

- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- 100 000 km ilman polttimoiden vaihtoa
- Pidempi vaihtoväli vähentää jätettä
- Korkealaatuinen hehkulanka vähentää huoltoa

Alkuperäisosavalmistaja

- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta.

PHILIPS

Pidempi käyttöikä

Polttimotyyppi: H1 12 V, 55 W, Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli, Erittäin kestävä polttimo

12258LLECOB1

Kohokohdat

Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumovalot, etuvillkut, sivuvillkut, takavillkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumovalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

Aja selvästi pidempään

Philipsin LongLife EcoVision -polttimoiden ansiosta kuljettaja voi ajaa vähintään 100 000 km vaihtamatta ajovalopolttimoita.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Laadukasta kvartsilasia




UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Vähemmän huoltoa



Philipsin LongLifeEcoVision -polttimoiden vaihtoväli on selvästi tavallista pidempi, joten ne sopivat erinomaisesti korkeajännitteisiin autoihin.

Kestää kosteutta

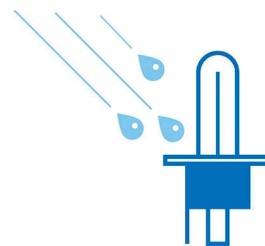

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilamuutoksia – esimerkiksi

kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoita haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

Vähennä jätettä, aja vihreämmin

Oikea valinta ympäristötietoiselle kuljettajalle.

Ajoneuvovalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: pidempi käyttöikä

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo
- Kanta: P14,5s
- Nimike: H1 LongLife EcoVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: LongLife EcoVision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H1

Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 250 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 550 ±15 % lm
- Väriämpötila: jopa 3 100 K

Sähkö tiedot

- Teho: 55 W
- Jännite: 12 V

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 12258LLECOB1
- Tilauuskoodi: 36196430

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: B1
- EAN1: 8727900361964
- EAN3: 8727900361971

Pakatun tuotteen tiedot

- Leveys: 9,5 cm
- Korkeus: 13,5 cm
- Nettopaino/kpl: 7 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 22 g
- Pituus: 2,5 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19,6 cm
- Leveys: 15,6 cm
- Korkeus: 10,5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0,22 kg



Julkaisupäivä 2024-09-25

Versio: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com