

PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

X-tremeVision

Typ žárovky: H1

Balení: 2 kusy

12 V, 55 W

Více světla



12258XV+S2



Dopřejte si extrémní výkon

Až o 130 % jasnější světlo

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

Hodně světla, vysoký výkon

- Jedna z nejjasnějších žárovek: vynikající světelný výkon
- Nejbezpečnější silniční světlomety podle zákona
- Delší dohled a rychlejší reakce díky jasnému až o 130 %

Vyšší jas

- Ohromný kontrast zaručuje pohodlnou jízdu
- Výjimečná kvalita paprsku a výkon
- Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

Nejlepší životnost ve své třídě

- Výkon znamená více světla a delší životnost
- Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

Přednosti

Celá doba životnosti v bezpečí



Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

Výjimečná kvalita paprsku

Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s jedním z nejlepších výkonů v segmentu halogenů.

Mimořádné světlo, mimořádná životnost




Autožárovky Philips X-tremeVision jsou vyrobeny tak, aby dosahovaly mimořádného výkonu a vytvářely až o 130 % jasnější světlo

bez kompromisů v otázce životnosti. Při 450 hodinách* je životnost žárovek Philips X-tremeVision výrazně vyšší než u konkurenčních řešení v kategorii většího světla. (*Typy H4 a H7 testované při standardním napětí 13,2 V).

Ohromný kontrast poskytuje pohodlí

Zvýšená barevná teplota ve světlometech Philips X-tremeVision (k dispozici jako H1, H4 a H7) umožňuje očím lépe zaostřovat a vnímat kontrasty ve větší vzdálenosti. Díky tomu je řízení potmě mnohem pohodlnějším a bezpečnějším zážitkem.

Jedna z nejjasnějších žárovek

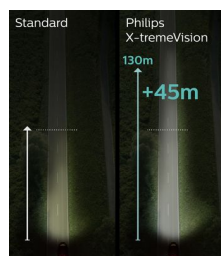

Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákna, naplnění plynem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu sklu UV-Quarz představují světlomety Philips X-tremeVision nový milník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

Nejbezpečnější světla do auta podle zákona



Žárovka Philips X-tremeVision je zdaleka nejbezpečnější, nejsnadnější a neúčinnější způsob, jak vylepšit světlomety vašeho auta v zákonném rámci. Mají úplnou certifikaci ECE.

Větší dohled, rychlejší reakce

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision výrazně zlepší vaši viditelnost až o 130 % vyšším jasnem. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí

Výrazně bělejší světlo

Jasně bílé světlo (až 3 500 K) je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating™ společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a velmi pohodlný zážitek

Specifikace

Popis výrobku

Technologie: Halogenové
Typ: H1
Rada: X-tremeVision
Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla
Homologace ECE
Základna: P14.5s

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V
Příkon: 55 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12258XV+S2
Objednávací kód: 36064628

Údaje na obalu

Typ balení: S2
EAN1: 8727900360646
EAN3: 8727900360653

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 2
Minimální objednávací množství (pro profesionály): 10
Výška: 13,3 cm
Délka: 11 cm
Šířka: 5,3 cm
Čistá hmotnost na kus: 6,0 g

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,44 kg
Výška: 13 cm
Výška: 12,0 cm

Délka: 28,6 cm
Šířka: 14,1 cm
Hrubá hmotnost jednoho kusu: 445 g

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Lepší vidění
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 130 %
jasnější světlo

Životnost

Životnost: Až 400 h

Charakteristika světla

Teplota barev: až 3 500 K
Lumeny: 1 550 ±15 % lm

