

PHILIPS

Устойчивост на
вибрации до 10 G


X-tremeVision G-
force

Тип крушка: H7

12 V, 55 W

Тествани за вибрационна
устойчивост до 10 G

До 130% повече яркост

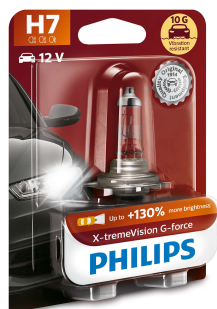

12972XVGB1

Насладете се на производителност, изведена до нови X-тремни нива

До 130% по-ярка светлина

Лампите за автомобили X-tremeVision G-force на Philips са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други лампи с до 130% повече яркост, превъзходна дължина на лъча и вибрационна устойчивост от 10 G. Виждате по-далеч, реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.

Бяла светлина за повече контраст

- Значително по-бяла светлина за по-добър комфорт и безопасност

Издръжливи светлини с вибрационна устойчивост до 10 G

- Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени
- Ефективността означава повече светлина и по-дълъг живот
- Издръжливи лампи с вибрационна устойчивост до 10 G

До 130% по-ярка светлина за по-добра видимост

- Една от най-ярките крушки: отлична производителност на светлината
- Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 130% повече яркост

Подобрена безопасност

- Сред най-безопасните, одобрени за пътната мрежа предни светлини

Качество от Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

Акценти

До 130% повече яркост

Идеалното осветяване е от особена важност при разстоянията – обикновено между 75 – 100 метра пред автомобила ви. X-tremeVision G-force на Philips увеличава вашата видимост с до 130% повече яркост. Това ви помага да различавате препятствия и потенциални опасности преди повечето други халогенни лампи за фарове.

Максимална производителност на светлината

С оптимизираната си високопрецизна геометрия на жичката, газ под високо налягане до 13 бара, покритие с висока прецизност и висококачествено UV-кварцово стъкло предните светлини X-tremeVision G-force на Philips затвърждават водещата си позиция в автомобилното осветление. Те са проектирани за максимална производителност и безкомпромисна видимост.

Значително по-бяла светлина

Ярката бяла светлина до 3500 келвина е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология за градиентни покрития създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно изживяване при нощно шофиране.

Доживотна безопасност

Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предна лампа намалява видимостта и безопасността за вас и настрещния трафик. X-tremeVision G-force на Philips са оптимизирани за дълъг и надежден експлоатационен живот. Можете да виждате и да бъдете виждани по-дълго, отколкото при всяка друга високопроизводителна лампа.

Повече светлина и по-дълъг експлоатационен живот

Предните светлини X-tremeVision G-force на Philips са създадени за отлична производителност, излъчвайки до 130% по-

ярка светлина – без компромиси с експлоатационния живот. С до 450 часа* експлоатационният живот на X-tremeVision G-force на Philips е значително по-дълъг от този на конкурентните решения в категорията за повече светлина. (* изпитани при стандартно напрежение от 13,2 V).

Издръжливи, устойчиви на вибрации

Не оставяйте една дупка на пътя да сложи край на вашите автомобилни светлини. Пътуванията в днешно време могат да се окажат предизвикателство за автомобила ви. X-tremeVision G-force на Philips са проектирани да бъдат издръжливи. Тествани за вибрационна устойчивост до 10 G, тези лампи подчертават огромната си издръжливост.

Безопасни, одобрени за пътната мрежа предни светлини

X-tremeVision G-force на Philips са сред най-безопасния, най-лесния и най-ефективния начин да надстроите предните светлини на автомобила си в рамките на законоустановените параметри. Светлините са изцяло ECE сертифицирани.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и това е така вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, като са следвани строги процеси за контрол на качеството (включително приложими стандарти по ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. X-tremeVision G-force са съвместими с моделите автомобили на най-големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина
Акцент за продукта: Повече светлина

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

База: PX26d

Обозначение: 12972XVGB1

Хомология ECE: ДА

Обхват: X-tremeVision G-force

Технология: Халогенни

Тип: H7

Експлоатационен срок

Живот: 450 часа

Характеристики на светлината

Цветна температура: До 3500 K

Лумена: 1500 ± 10% лумена

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 55 W

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12972XVGB1

Код за поръчка: 35579630

Данни за опаковката

Тип опаковка: Блистер

EAN1: 8727900355796

EAN3: 8727900355802

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 22.7 гр

Дължина: 9.5 см

Ширина: 5.3 см

Височина: 13.3 см

Количество артикули в опаковка: 1

MOQ (за професионалисти): 10

Информация за външната опаковка

Дължина: 25.5 см

Ширина: 19 см

Височина: 13 см

Брутно тегло на бройка: 0.35 кг

