



Philips CityVision Moto
Faros delanteros para
motos

Tipo de lámpara: H7

Pack de: 1
12 V, 55 W
Estilo



12972CTVBW

Siéntete seguro y conduce con seguridad

Ver y ser visto

Para una mayor seguridad y visibilidad al conducir por la ciudad, Philips ha diseñado las lámparas CityVision Moto con un característico efecto naranja en el faro. Las bombillas CityVision Moto también mejoran hasta un 40 % la visión.

Resistencia a la vibración

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

Tecnología de vanguardia

- Respeta los altos estándares de calidad de homologación ECE
- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.

Hazte ver en el tráfico

- Diseñados para motoristas urbanos
- Distintivo efecto naranja en los faros delanteros
- Resistencia a las vibraciones hasta 10 G
- Hasta un 40 % más de visión

PHILIPS

Faros delanteros para motos
Tipo de lámpara: H7 Pack de: 1, 12 V, 55 W, Estilo

Destacados

Diseñados para uso urbano



Los faros delanteros Philips CityVision Moto se han diseñado específicamente para aumentar la seguridad en el entorno del motorista. El llamativo efecto naranja, así como el aumento de la salida de luz en un 40 %, permiten una mejor experiencia en el tráfico y ser partícipe activo en la prevención de accidentes.

Distintivo efecto naranja



Los faros delanteros Philips CityVision Moto se han desarrollado específicamente para motoristas urbanos. Gracias a su distintivo efecto naranja, las lámparas para motos de Philips atraen la atención de los conductores y garantizan una visualización más rápida del motorista.

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y

vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Las bombillas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la bombilla, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

La elección de los fabricantes


Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Resistentes a la vibración



Las lámparas Philips CityVision Moto se han diseñado con tecnología de vanguardia para resistir las vibraciones de hasta 10 G y durar más tiempo. Incluyen bobinas de doble filamento extremadamente resistentes para soportar una amplia variedad de vibraciones, incluidos los golpes.

Haz de luz con mayor proyección

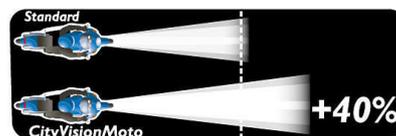

Los faros Philips CityVision Moto, que ofrecen hasta un 40 % más de visión en carretera, ayudan activamente a aumentar la seguridad del motorista. Gracias a una mejor visibilidad en la carretera, las lámparas para motos Philips permiten reconocer mejor los obstáculos y evitar accidentes.

12972CTVBW

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Más luz
- Características destacadas del producto: Ver y ser visto

Descripción del producto

- Aplicación: Luz larga, Luz corta
- Base: PX26d
- Denominación: H7 CityVision Moto
- Gama: CityVision Moto
- Tecnología: Halógena
- Tipo: H7

Duración

- Vida útil: Hasta 400 h

Características de la luz

- Lúmenes: 1500
- Temperatura del color: Hasta 3200 K

Características eléctricas

- Vataje: 55 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 12972CTVBW
- Código de pedido: 39898430

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: Blister
- EAN1: 8727900398984
- EAN3: 8727900398991

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 35 g
- Longitud: 9.500 cm
- Anchura: 3.500 cm
- Altura: 12.900 cm
- Peso neto por unidad: 12.4 g
- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 10

Información de embalaje exterior

- Longitud: 19 cm
- Anchura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidad: 350 g



Fecha de emisión
2023-12-29

Versión: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com