

PHILIPS

車頭燈燈泡

DiamondVision


HB3

12 伏

65 瓦

包括 2 個 T10 LED 燈泡

9005DVSL

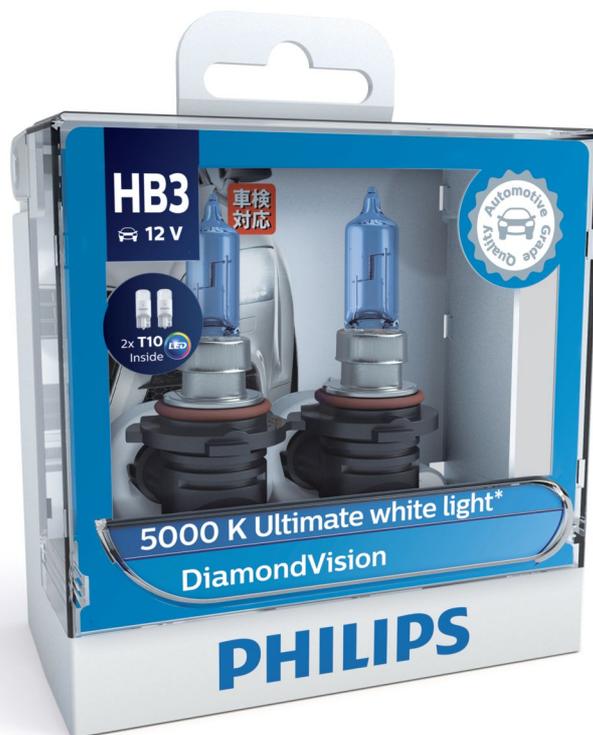

時尚駕駛體驗

終極白光

Philips DiamondVision 鹵素車頭燈的 5000K 白光為您的愛車提升型格。DiamondVision 特別設計的藍色塗層讓您的車特別出眾。

獨特時尚的白色燈光

- 型格優雅的車頭燈
- 明亮的白色燈光完美搭配高級房車外觀

高品質及極致耐用車頭燈

- Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造[^]
- Philips 車用燈能高度防潮[^]
- Philips 車用燈能高度防紫外線
- 兩顆車頭燈同時更換更為安全
- Philips 是各大汽車製造商之選

產品特點

5000K 型格強效白光

Philips DiamondVision Vision 車頭燈燈泡為想要車頭燈射出清晰白光的車主提供了一個完美的選擇。DiamondVision 可提供真正的白光，帶來更好的視野和車輛的型格。

媲美高級房車

DiamondVision 配備兩個配色的 T10 LED 位置燈泡，讓您的車燈媲美高級房車。

高品質石英玻璃



抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650°C，玻璃 800°C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。

防潮

只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。^適用程度因燈泡類型而異

防紫外線



Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

一對更換



強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

汽車製造商之選

100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

規格

包裝資料

包裝類型: SL

EAN1: 8727900354546

EAN3: 8727900354553

產品說明

技術: 鹵素

應用: 額外遠光燈, 遠光燈, 近光燈

範圍: DiamondVision

類型: HB3

ECE 認可: 沒有

型號: HB3 DiamondVision

機座: P20d

電氣特性

電壓: 12 伏

瓦數: 65 瓦

市場推廣詳細說明

期望效果: 終極白光

產品特色: 5000K

燈光特性

色溫: 高達 5000 K

流明 [lm]: 950 lm ± 15%

訂購資訊

訂購項目: 9005DVSL

訂購代碼: 35454630

外包裝資訊

高度: 22.8 厘米

長度: 27.6 厘米

寬度: 22.8 厘米

每件總重量: 2.53 千克

產品包裝資訊

包裝數量 / MOQ: 20

每件總重量 [克]: 126.5

高度 [厘米]: 10.9

長度 [厘米]: 10.9

每件淨重 [克]: 19.7

寬度 [厘米]: 5.3

使用壽命

使用壽命: B3/Tc = 105/160

