

PHILIPS

Leistung und
Lebensdauer

X-tremeVision Pro150


Lampentyp: H1

12 V, 55 W

Bis zu 150 % helleres Licht¹

bis zu 350 Std.

12258XVPB1

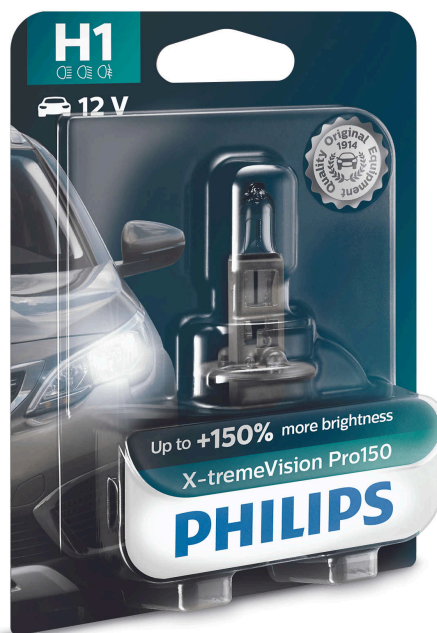

Beeindruckende Helligkeit für höhere Sicherheit

Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und Langlebigkeit

Die Philips X-tremeVision Pro150 Hochleistungsscheinwerfer kombinieren eindrucksvolle Helligkeit und Lebensdauer, um Sie und Ihre Mitfahrer durch bessere Sichtbarkeit auf der Straße optimal zu schützen.

Garantierte Philips Qualität

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Bessere Sicht auf der Straße mit bis zu 150 % hellerem Licht

- Weitere Informationen zum sicheren Fahren

Längere Lebensdauer für lebenslange Sicherheit

- Bis zu 450 Stunden Betriebsdauer mit der Hochleistungslampe²
- Keine Kompromisse in Sachen Sicherheit – paarweise wechseln!

Mehr Kontrast und Sichtbarkeit mit weißem Licht

- Kühles Licht für eine klarere Sicht und mehr Komfort

Besonderheiten

Helleres Licht für mehr Sicherheit

Mit Philips X-tremeVision Pro150 genießen Sie bis zu 150 % helleres Licht¹. Fahren Sie mit der Gewissheit nach Hause, auch bei Dunkelheit und ungünstigen Witterungsbedingungen eine gute Sicht zu haben. Das fortschrittliche Glühfaden-Design bietet mehr Präzision und Leuchtkraft für eine bessere Ausleuchtung der Straße, und die neue Diamond Precision Quarzglas-Technologie sorgt für mehr Helligkeit.

Sicherheit über die gesamte Lebensdauer

Die neue Produktionstechnik für Philips Diamond Precision Quarzglas erhöht den Lichtdurchsatz und bietet eine höhere Beständigkeit gegen starke Temperaturschwankungen und Druck. Eine maßgeschneiderte Zusammensetzung von Edelgasen schützt den Glühfaden zusätzlich vor schnellerer Abnutzung. Das bedeutet mehr Helligkeit und eine längere Lebensdauer von bis zu 450 Stunden (bezieht sich auf H7; H1: 350 Stunden), die wahrscheinlich längste Lebensdauer einer derart leistungsstarken Scheinwerferlampe.

Blieben Sie länger wachsam

Das Fahren im Dunkeln kann die Augen ermüden, was zu einer strapazierten Sicht und einem höheren Ermüdungsrisiko führt. Philips X-tremeVision Pro150 projiziert ein weißeres Licht mit bis zu 3.400 Kelvin (bezieht sich auf H7; H1:

3.450 K) für einen besseren Kontrast, sodass Sie sich nähernde Objekte besser erkennen und einschätzen können. Durch eine bessere Sicht bleiben Sie länger aufmerksam, sodass Ihre Fahrt sicherer und angenehmer wird.

Gleichzeitiger Austausch beider Lampen

Es ist sinnvoller, Scheinwerferlampen paarweise auszutauschen, anstatt nur die defekte Lampe zu ersetzen. Moderne Lampen bieten eine höhere Lichtleistung und somit ein sichereres Fahrerlebnis. Durch den paarweisen Austausch von Scheinwerferlampen sparen Sie Zeit und Kosten, vermeiden das Risiko eines Scheinwerferausfalls und profitieren von hellerem und besserem Licht. Das Wichtigste ist aber, dass das Fahren für Sie und Ihre Mitfahrer sicherer wird.

Hochwertige Fahrzeugbeleuchtung

Die moderne Philips Fahrzeugbeleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Die Erstausrüsterqualität der Philips Produkte wurde unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, wodurch ein dauerhaft hoher Produktionsstandard gewährleistet werden kann. Philips X-tremeVision Pro150 ist mit Automodellen führender Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Produktauswahl.

Daten

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht

Produktmerkmale: Bis zu 150 % helleres Licht

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht

Sockel: P14,5s

Bezeichnung: H1 12258 XVP 12 V 55 W

P14,5s B1

ECE-Homologierung

Produktreihe: X-tremeVision Pro150

Technologie: Halogen

Typ: H1

Lebensdauer

Lebensdauer: 350 Std.

Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 3.450 K

Lumen [lm]: 1.550 ±15 %

Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 55 W

Spannung: 12 V

Bestellinformationen

Bestellnummer: 12258XVPB1

Bestellcode: 00549630

Verpackungsdaten

Verpackungsart: B1

EAN1: 8719018005496

EAN3: 8719018005502

Produktinformationen

Länge: 9.5 cm

Breite: 3.6 cm

Höhe: 12.9 cm

Packungsmenge: 1

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10

Umverpackungsinformationen

Länge: 19.0 cm

Breite: 19.0 cm

Höhe: 13.0 cm

Bruttogewicht pro Stück: 0.292 kg

