

# PHILIPS

Предни светлини за  
мотоциклети

CityVision Moto

Тип крушка: H7

Опаковка: 1

12 V, 55 W

Стил



12972CTVBW

## Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно Виждайте и бъдете видими

За по-добра безопасност и видимост в градския трафик Philips проектира лампите CityVision Moto с отличителен и привличащ вниманието оранжев ефект, който се забелязва във фара. Крушките CityVision Moto също така осигуряват до 40% повече видимост.

### Бъдете видими в трафика

- Отличителен оранжев ефект в предните светлини
- До 40% повече видимост
- Проектирани за градски водачи
- Устойчивост на вибрации до 10 G

### Авангардна технология

- Philips е изборът на основните производители на мотоциклети.
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологация

### Устойчивост на вибрации

- Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

## Акценти

### Проектирани за употреба в града



Предните светлини Philips CityVision Moto са специално проектирани да увеличават безопасността на водачите в градска среда. Привличащият вниманието оранжев ефект, както и увеличеното светлоотдаване с 40%, позволяват по-безопасно каране в трафика и активно участие в мерките за намаляване на произшествията.

### Отличителен оранжев ефект



Предните светлини Philips CityVision Moto са специално разработени за градски водачи. Благодарение на отличителния им оранжев ефект лампите за мотоциклети Philips привличат вниманието на шофьорите и гарантират по-ранно разпознаване.

### ECE хомологация

Philips Automotive е посветен в производството на най-добри в класа си продукти и услуги в пазара на производители на оригинално оборудване. Нашите продукти са произведени от висококачествени

материали и са тествани според най-високите стандарти за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продукция е щателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в съответствие с най-високите стандарти на ECE.

### Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650° C и стъклени 800° C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

### Изборът на производителите


В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

### Устойчиви на вибрации



Лампите Philips CityVision Moto са проектирани с авангардна технология, за да са устойчиви на вибрации до 10 G и да издържат по-дълго. Тези лампи за мотоциклети са монтирани с изключително устойчива жичка с двойна намотка, за да издържат на широк диапазон от вибрации, включително физически удари.

### По-голямо проектиране на светлинния лъч

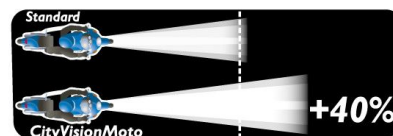

Като осигуряват до 40% повече яснота на пътя, предните светлини CityVision Moto на Philips активно участват в увеличаването на безопасността на водачите. Благодарение на по-добрата видимост на пътя лампите за мотоциклети Philips позволяват по-добро разпознаване на препятствията и предотвратяване на произшествия.

# Спецификации

## Данни за опаковката

Тип опаковка: Блистер  
EAN1: 8727900398984  
EAN3: 8727900398991

## Електрически характеристики

Напрежение: 12 V  
Мощност: 55 W

## Експлоатационен срок

Живот: До 400 ч

## Характеристики на светлината

Лумена: 1500  
Цветна температура: До 3200 K

## Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Виждайте и бъдете видими  
Очаквани ползи: Повече светлина

## Описание на продукта

Обозначение: H7 CityVision Moto  
Обхват: CityVision Moto  
Технология: Халогенни  
База: PX26d  
Приложение:  
Дълги светлини, Къси светлини  
Тип: H7

## Информация за поръчка

Код за поръчка: 39898430  
Въвеждане на поръчка: 12972CTVBW

## Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 350 гр  
Височина: 13 см  
Дължина: 19 см  
Ширина: 19 см

## Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 35 гр  
Височина: 12,900 см  
Дължина: 9,500 см  
Нето тегло на бройка: 12,4 гр  
Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка:  
10  
Ширина: 3,500 см

