

PHILIPS

koplamp auto

LongLife EcoVision

Type lamp: H1

Verpakking van 2

12 V, 55W



12258LLECOS2



Verantwoord op weg

Langere levensduur, minder vaak vervangen

Hebt u er genoeg van om uw koplampen steeds te moeten vervangen? De Philips LongLife EcoVision gaat langer mee en is ideaal voor bestuurders die minimaal onderhoud aan hun voertuigen willen hebben.

Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

Gaat significant langer mee dan een standaardlamp

- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- 100.000 km zonder vervanging
- Minder afval dankzij minder vervangingen
- Hoogwaardig gloeidraaddesign voor minimaal onderhoud

Kenmerken

Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

Per paar vervangen



Het wordt ten zeerste aanbevolen beide tegelijk te vervangen voor symmetrische lichtsterkte.

Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

Rijd langer

Met Philips LongLife EcoVision hoeven automobilisten zich minstens 100.000 km niet druk te maken over het vervangen van een koplamp.

ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Hoogwaardig kwartsglas




UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

Minder onderhoud



Met Philips LongLifeEcoVision hoeft u de lamp veel minder vaak te vervangen. Hierdoor is dit de ideale lamp voor auto's met veel vermogen.

Vochtbestendig

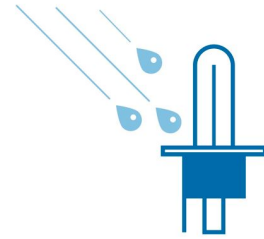

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terechtkomt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingstechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

Minder afval voor een schoner milieu

Perfect voor automobilisten die een milieuvriendelijke verlichtingsoplossing willen.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

EAN3: 8727900362565

EAN1: 8727900362558

Verpakkingstype: S2

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 55 W

Levensduur

Levensduur: Tot 1250 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1550 ±15% lm

Kleurtemperatuur: Tot 3100 K

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12258LLECOS2

Bestelcode: 36255828

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,46 kg

Hoogte: 12 cm

Lengte: 28,6 cm

Breedte: 14,1 cm

Productbeschrijving

Type: H1

Toepassing: Hoge lichtstraal, Mistverlichting voor, Lage lichtstraal

Aanduiding: H1 LongLife EcoVision

ECE-goedkeuring

Collectie: LongLife EcoVision

Technologie: Halogeen

Voet: P14,5s

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 2

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

Brutogewicht per stuk: 46 g

Hoogte: 13,3 cm

Lengte: 5,3 cm

Nettogewicht per stuk: 7 g

Breedte: 11 cm

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Lange levensduur

Productkenmerk: Levensduur tot 1500 uur

