

Philips Ultinon Pro5000 HL  
自動車用ヘッドランプ


バルブタイプ : H8/H11/H16

5800K

明るさ 160%アップ

ドライバーボックス一体型

11366U50CWX2

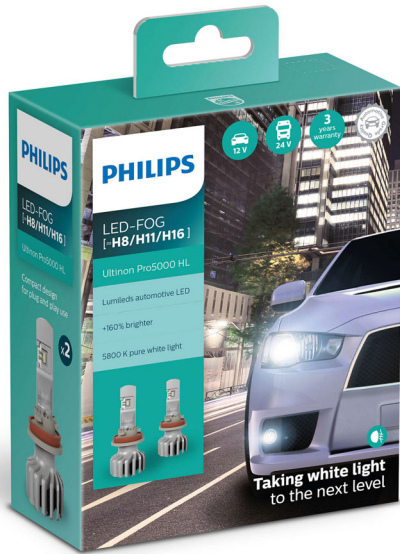

## 明るい白色光がさらにレベルアップ

### 性能と耐久性の完璧な融合

最高品質の Lumileds LED は、昼の光のような 5800K の白色光ビームを特徴としています。すべてを明るく、はっきりと照射し、対向車にまぶしい思いをさせることもありません。コンパクトなこのバルブを取り付けて、さらに快適なドライブ体験をお楽しみください

#### 信頼できるフィリップスクオリティ

- 最高品質を追求するフィリップスの自動車用照明

#### 白色光の明るさを体験

- 色温度 5800K がもたらす明瞭なホワイト光

#### 性能が長期間持続

- 性能が最大 3,000 時間持続

#### 優れた視認性

- 高い視認性を実現
- 明るさ 160%アップ\*

#### コンパクトなデザインで装着性アップ

- 12V と 24V に適合し、幅広く使用可能
- コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応

**PHILIPS**

## 自動車用ヘッドランプ

バルブタイプ：H8/H11/H16 5800K, 明るさ 160%アップ, ドライバーボックス一体型

# 仕様

### セールスポイント

- 期待される効果：明るさアップ
- 製品特長：自動車グレードのLED

### 製品仕様

- アプリケーション：フォグランプ
- ベース：PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3
- 名称：LED フォグランプ 11366 U50CW X2
- ECE 認証：無
- シリーズ名：Ultinon Pro5000
- 技術的仕様：AirBoost、SafeBeam テクノロジー
- 光源：LED
- バルブタイプ：LED フォグランプ (H8/H11/H16 共用タイプ)

### 寿命

- 寿命：3000 時間

### 光の特性

- ルーメン：750
- 色温度：5800K

### 電源仕様

- ワット数：12 W
- 対応電圧：13.2 V

### 注文情報

- 品番：11366U50CWX2
- 注文コード：760531

### パッケージデータ

- JANCODE: 8719018007605
- EAN3: 8719018007612
- パッケージ種類：X2

### 梱包製品情報

- 1 箱あたりの総重量：206 g
- 長さ：11 cm
- 幅：5 cm
- 高さ：16 cm
- 1 箱あたりの本体重量：53 g
- 発注単位：2 個
- MOQ (法人向け最低発注数量)：6 パック

### 外装箱情報

- 長さ：27 cm
- 幅：17 cm
- 高さ：15 cm
- 1 箱あたりの本体重量：1320 g
- 1 箱あたりの総重量：1.4 kg

11366U50CWX2

# 特長

### 明るさ 160%アップ\*

夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。ヘッドライトを LED にアップグレードして、車のスタイルを一新しましょう。長距離の視認性が強化され夜間走行の安全性が高まるとともに、短距離も明るく照射して他の道路利用者や路上の危険物を特定しやすくなります。フィリップス Ultinon Pro5000 LED 自動車用ヘッドランプなら、視認性は最大で 160% 改善されます\*。この LED ヘッドランプの日光のような明るさを一度味わってしまえば、もう他のタイプに戻ることは難しいでしょう。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。暗闇をもっともしいフィリップスの LED ヘッドランプは、より安心して確実な夜間走行をお約束します。

### 5800K のキレのある白色光

最大 5800K を誇る色温度のフィリップス Ultinon Pro5000 は、昼の光のような明るい白色光を発します。視野がはっきりすることで、障害物を見つけやすくなり、より安全な運転が可能になります。最適な色温度により目の疲れや緊張が軽減され、より快適で安全な夜間走行が実現します。

### 高い耐久性

明るくスタイリッシュなヘッドライトが欲しいけれど、ランプがすぐに切れるようでは困るはず。LED ライトは発熱するため、熱を管理する必要があります。フィリップス AirBoost テクノロジーは高度な冷却システムであり、ライトの重要コンポーネントを熱から守ります。耐熱性を強化しているためフィリップス Ultinon LED は現在市販されている同等製品よりも耐久性が高く、フィリップス Ultinon Pro5000 は最大 3,000 時間の使用が可能です。

### コンパクトなオールインワンのデザイン

フィリップス Ultinon Pro5000 LED は、ヘッドランプユニット内に占めるスペースを最小限に抑えた最新の設計です。一体型設計と統合された電子機器により、取り付けも容易になりました。幅広い車種に適合し、ご自身で、あるいはプロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。

### 高い視認性を実現

ビームパターンは明るさと同じくらい重要です。均一で正確なビームパターンにより、高い視認性と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon Pro5000 バルブは、LED チップを完璧な位置に配置しており、ドライバーは対向車にまぶしい思いをさせることなく路面の必要な部分だけを照射できます。

### 12V - 24V で幅広く使用可能

フィリップス Ultinon Pro5000 は 12V と 24V の電気系統に適合し、主要車種に対応します。

発行日 2024-10-04

バージョン：6.6.1

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*ハロゲンバルブの法定最低基準との比較。



Philips Japan, Ltd.