

# PHILIPS

крушка преден фар  
кола

Vision

Тип крушка: H11

Опаковка: 1

12 V, 55 W



12362PRB1



## Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи

Осигурявайки до 30% повече видимост спрямо стандартна крушка за кола, крушки за фарове Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качество на оригинално оборудване за повече безопасност и комфорт.

### По-добро представяне от стандартни лампи за фарове на коли

- Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки
- Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

### Производител на оригинално оборудване


- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

### Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за коли на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за коли на Philips много устойчиви на UV

## Акценти

### До 30% повече видимост

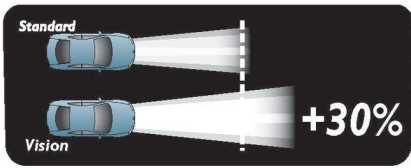

Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.

### По-добра видимост и реакция



Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.

### Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните


автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

### Смяна по двойки



Силено се препоръчва да ги сменят по двойки за симетрична осветеност

### Предназначени за многократна употреба

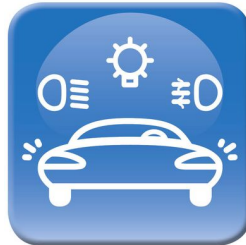

Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

### ECE хомологация


Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

### Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силено устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира мощна светлина

### Устойчивост на влага

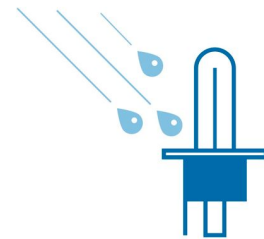

Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

### Наградени лампи за коли



Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

# Спецификации

## Данни за опаковката

EAN3: 8727900364293

EAN1: 8727900364286

Тип опаковка: B1

## Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 55 W

## Експлоатационен срок

Живот: 800 часа

## Характеристики на светлината

Лумена: 1350  $\pm$ 10% lm

Цветна температура:  $\Delta$ о 3200 K

## Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12362PRB1

Код за поръчка: 36428630

## Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,413 кг

Височина: 14,6 см

Дължина: 26,1 см

Ширина: 14,6 см

## Описание на продукта

Тип: H11

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

Обозначение: H11 Vision

Хомологация ECE:  $\Delta$ A

Обхват: Vision

Технология:

Халогенни

База: PGJ19-2

## Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 1

МОQ (за професионалисти): 10

Брутно тегло на бройка: 41,3 гр

Височина: 13,5 см

Дължина: 4,74 см

Нето тегло на бройка:

21 гр

Ширина: 9,5 см

## Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Акцент за продукта:  $\Delta$ о 30% повече видимост

