

PHILIPS

Lâmpada para faróis de automóveis



RacingVision GT200

Tipo de lâmpada: H7

Embalagem: 1

12 V, 55 W

12972RGTB1

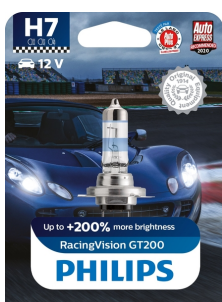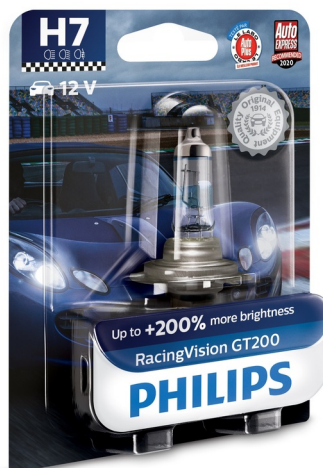

Desempenho incrível de uma lâmpada homologada

Deixe que as nossas luzes elevem a sua condução para o nível seguinte

Se gosta de conduzir, deixe que as lâmpadas para automóvel RacingVision GT200 da Philips elevem a sua experiência automóvel. Uma luz até 200% mais brilhante, que brilha ao longo de mais de 80 metros, significa uma melhor visão e reações mais rápidas para uma condução mais emocionante.

Luzes até 200% mais brilhantes para melhorar a condução

- Veja uma mudança significativa na visibilidade e na emoção de condução
- As novas técnicas de revestimento da lâmpada maximizam a produção de luz
- A nova tecnologia de vidro de quartzo permite um fluxo luminoso ultra preciso

O feixe com melhor desempenho no nosso portefólio

- O feixe surpreendente ilumina até 80 metros mais longe(2)

Luzes totalmente legais para uma condução agradável

- Luz de alto desempenho aprovada para utilização em estradas públicas

A garantia da qualidade Philips

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Destaques

A nossa lâmpada com o melhor desempenho

As lâmpadas de maior desempenho do nosso portefólio, as Philips RacingVision GT200, proporcionam a visibilidade altamente brilhante de lâmpadas de rally num formato que pode utilizar em estradas públicas. Desfrute da claridade nítida de uma luz até 200% mais brilhante(1). O design otimizado das lâmpadas oferece uma maior luminância para uma melhor visualização da estrada à sua frente, proporcionando-lhe uma condução mais segura e emocionante.

Aumente o feixe em 80 metros

Com o feixe de ultra elevado desempenho a alcançar 80 metros(2) acima do mínimo legal, as Philips RacingVision GT200 permitem ver melhor a estrada à sua frente. Aperceba-se mais rapidamente de potenciais perigos, reaja mais rapidamente e posicione o seu automóvel de forma mais precisa na estrada. Tudo isto contribui para uma experiência de condução mais segura e satisfatória.

Lâmpadas de desempenho homologado

As lâmpadas para faróis Philips RacingVision GT200 estão homologadas pela ECE para a estrada. Os condutores orientados para o desempenho desfrutam de uma lâmpada brilhante, vibrante e legal para circulação rodoviária, estando em conformidade com os regulamentos relevantes.

Mais iluminação na estrada

As novas tecnologias patenteadas de gradiente e de revestimento permitem que estas lâmpadas projetem mais luz na estrada,

melhorando a visibilidade em condições de condução noturna. Para além de maximizar o rendimento, desfrute de uma luz elegante e distinta.

Brilho onde é necessário

As novas técnicas de produção do vidro de quartzo Philips Diamond Precision garantem uma linha de corte nítida e um ponto ideal mais brilhante, proporcionando-lhe mais brilho sempre que for necessário. Além disso, o vidro de quartzo permite uma maior resistência a choques térmicos para proteger a vida útil das lâmpadas, e a absorção UV melhorada protege as óticas das lâmpada para faróis.

Iluminação automóvel de alta qualidade

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As RacingVision GT200 da Philips são compatíveis com os modelos de automóveis das principais marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção do produto para obter mais informações.

Especificações

Descrição do produto

Tecnologia: Halogéneo

Tipo: H7

Alcance: RacingVision GT200

Aplicação: Máximos, Médios, Dianteira de nevoeiro

Homologação ECE

Designação: H7 12972 RGT 12V 55W

PX26d B1

Encaixe: PX26d

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V

Potência: 55 W

Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 3500

Lúmenes: 1500 ±10%

Vida útil

Vida útil: 250 h

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 12972RGTB1

Código de encomenda: 00573130

Dados da embalagem

EAN1: 8719018005731

EAN3: 8719018005748

Tipo de embalagem: B1

Informação do produto embalado

Altura: 12,9 cm

Comprimento: 9,5 cm

Largura: 3,6 cm

Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10

Quantidade na embalagem: 1

Informações da embalagem exterior

Altura: 13,0 cm

Comprimento: 19,0 cm

Largura: 19,0 cm

Peso bruto por unidade: 0,346 kg

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Mais luz

Destaque do produto: Luz até 200% mais brilhante

