

PHILIPS

頭燈燈泡

CrystalVision

燈具類型：H11

2+2 入裝

12 V，55 W

風格



12362CVSM



駕馭屬於您的時尚

高達 4300K 明亮白光

飛利浦 CrystalVision 系列鹵素頭燈能產生高達 4300K 的明亮白光，為您的愛車提升格調，從此亮眼奪目。採用藍色鍍膜且頂端表面以銀色處理，讓您的愛車成為時尚的代名詞

高達 4300K 的明亮白光

- CrystalVision 4300K 明亮白光為愛車提升格調
- 明亮白光混搭效果，打造頂級優越外型


高品質超耐用頭燈

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

焦點

規格

4300K 明亮白光

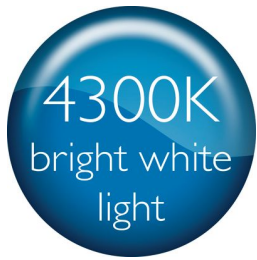

採用藍色鍍膜與銀色頂端表面的設計，CrystalVision 發出 4300K 的明亮白光，讓您不論行駛於市區或郊外，都有最佳能見度，也更容易被看見

優越外型的爱車

CrystalVision 的雙色混搭 w5w 位置燈泡，為愛車的车燈提供頂級車款才有的優異風貌。

高品質石英玻璃

阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線。^應用依燈泡類型而異

抗潮濕

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

產品說明

技術: 鹵素
應用: 前霧燈
型號: H11 CrystalVision
符合 ECE: 否
標示 ECE: n/a
範圍: CrystalVision 水晶之光
機座: PGJ19-2
類型: H11

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 55 W

使用壽命

使用壽命: 400 小時

照明特性

流明: 900 ±15%
色溫: 高達 4300 K

包裝資料

EAN1: 8711559526461
EAN3: 8711559526843
包裝類型: SMA

訂購資訊

訂購條目: 12362CVSM
訂購代碼: 40864830

行銷規格

期望效果: 風格
產品特色: 4300K

外包裝資訊

每件總重: 0.616 kg
高度: 12 cm
長度: 28.6 cm
寬度: 14.1 cm

包裝產品資訊

每件總重: 107.9 g
高度: 13.3 cm
長度: 11 cm
每件淨重: 46 g
寬度: 5.3 cm
MOQ (專業人士適用): 5
包裝數量: 4

