

PHILIPS

Máy lọc không khí xe hơi

GoPure Compact 100
Airmax

Nhỏ gọn

CADR hạt bụi nhỏ*:14m³/giờ

CADR khí độc*: 11,5m³/giờ

Hiệu suất làm sạch khí: 13 phút



GPC10MXX1



Không khí trong lành bên trong xe bạn

Loại bỏ hiệu quả các hạt bụi siêu nhỏ và khí độc

Công nghệ lọc độc đáo hiệu suất cao của Philips loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ như hạt cỡ PM2.5 với Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) là 14m³/giờ và khí độc với tỷ lệ CADR là 11,5m³/giờ, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.

Khả năng lọc mạnh mẽ

- Làm sạch không khí bên trong xe bạn chỉ trong 13 phút
- Nhanh chóng loại bỏ các hạt bụi nhỏ với tỷ lệ CADR là 14m³/giờ
- Lọc khí độc và TVOC với tỷ lệ CADR là 11m³/giờ

Tính đơn giản

- Lắp đặt dễ dàng
- Chỉ báo thay thế bộ lọc
- Bật/tắt tự động

Những nét chính

Khả năng lọc các hạt bụi nhỏ



Khả năng lọc hạt hiệu suất cao của Philips SelectFilter loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ bên trong xe hơi, bao gồm khói thuốc lá, phấn hoa, bụi, hạt cỡ PM2.5, các vi khuẩn và vi rút lan truyền trong không khí nhỏ cỡ 0.3 micrômet, với Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) là 14m³/giờ (50% khả năng lọc các hạt nhỏ hơn 0.3µm; khoảng 3m³).

Loại bỏ khí độc



Các chất pha chọn lọc có trong Philips SelectFilter giúp trung hòa và loại bỏ các hóa chất dạng khí độc hại ra khỏi không khí thông qua quy trình hút và oxy hóa mạnh mẽ, với Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) là 11,5m³/giờ (60 phút; khoảng 1m³). Các khí độc hại này


bao gồm khói xe hơi, các hóa chất thoát ra từ bề mặt sơn và vật liệu nhựa làm nội thất xe, còn có các chất gây mùi hôi như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), toluen, formaldehyde.

Hiệu suất làm sạch không khí



Máy lọc không khí xe hơi Philips GoPure sẽ làm sạch 50% các hạt bụi siêu nhỏ bên trong xe hơi chỉ trong 13 phút. Thông tin này đã được kiểm nghiệm trong khoang 3m³, thể tích tương đương với bên trong xe ô tô mui kín cỡ trung bình.

Chỉ báo thay thế bộ lọc

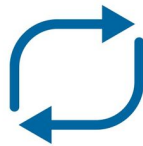

Chỉ báo thay thế bộ lọc khi cần đổi bộ lọc

Vận hành dễ dàng



Tự động bật khi bạn khởi động xe, 2 tốc độ để điều chỉnh công suất lọc

Lắp đặt dễ dàng



Có cáp điện 4 m 12 V và các phụ kiện lắp đặt để lắp ráp an toàn vào bảng điều khiển, điểm tựa đầu, dưới ghế và sàn sau

Các thông số

Mô tả sản phẩm

Luồng khí: 12 m³/h

Cảm biến phân tử khí: Không

Chỉ báo chất lượng không khí (AQI): Không

Bật/Tắt Tự động

Đèn báo thay thế bộ lọc

Máy xả hương thơm: Không

Tần số: 50 Hz

Cài đặt tốc độ: 2 tốc độ

Công suất: 3 W

Điện áp: 12 V

Tuổi thọ bộ lọc: 350 giờ

Công nghệ: Máy lọc không khí xe hơi

Màu sắc: Màu đen

Chủng loại và màu sắc: GP Compact 100 Airmax

Kích hoạt ứng dụng: Không

Mức ồn (Cao):

50 dB(A)

Mức ồn (Thấp): 40 dB(A)

Hiệu suất

Hiệu suất làm sạch khí: Không khí trong lành trong 13 phút

Lọc vi khuẩn/vi rút: 70 %

Chế độ tăng cường: Không

Lọc các hạt bụi siêu nhỏ:

CADR là 14m³/giờ

Lọc khí độc & TVOC: CADR là 11,5m³/giờ

Thay thế phụ kiện

Kiểu bộ lọc: GSF120X110X1

Loại hệ thống khí sạch GoPure: GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

Khối lượng và kích thước

Kích thước hộp (Dài x Rộng x Cao): 225 x 180 x 79 mm

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 176 x 176 x 73 mm

Khối lượng sản phẩm:

610 g

Trọng lượng hộp (bao gồm sản phẩm): 840 g

Thông số thị trường

Ưu điểm mong muốn: Không khí trong lành bên trong xe bạn

Điểm vượt trội sản phẩm: Nhỏ gọn

Các phụ kiện trong hộp

Phụ kiện lắp đặt: Đai an toàn đi kèm chiều dài cáp nguồn: 4 m

Thông tin dữ liệu cung ứng

EAN (Trung Quốc): 6923410798357

Mã đặt hàng (Trung Quốc): 79835728

Số lượng trong một hộp: 1

Mã số (khi đặt hàng): GPC10GPX1

EAN (APR): 8719018010063

