




Philips Ultinon Drive
5003L
20" dvojřadá světelná lišta
LED

Schváleno dle ECE R149-45
Svítivost 3 600 lm, délka paprsku
436 m
Vhodná do všech druhů terénu
a počasí

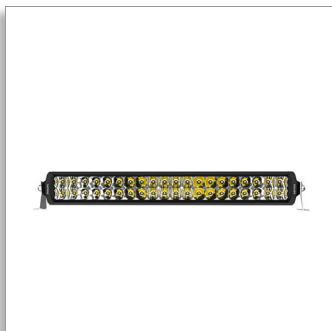

UD5003LX1

Vysoký jas pro bezpečnější jízdu

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Světelná lišta Ultinon Drive 5003L LED, která vyzařuje světlo do vzdálenosti 436 m, je schválena k silničnímu použití a splňuje podmínky směrnice ECE-R149-45. Díky vysokému jasů zajišťuje bezpečnost, slibuje dlouhou životnost a je odolná proti korozi, vodě a nárazu.

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

Vysoký jas, opravdové bezpečí

- Jasný dlouhý paprsek pro mimořádnou viditelnost


Odolné vybavení do složitých podmínek

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi
- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Voděodolnost IP69K pro zkrácení živlů

PHILIPS

Přednosti

Plná viditelnost na 436 metrů

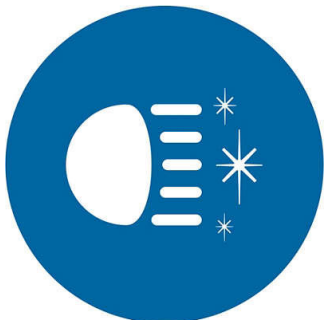

Řada světel Philips Ultinon Drive 5003L zajišťuje mimořádný světelný paprsek, který osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti 436 metrů.* Se svítivostí 3 600 lm (efektivní), kterou zajišťují výkonné žárovky LED o kumulovaném výkonu 200 W, splňující standard ECE-R149-45, vám na cestách zajistí vysokou viditelnost, díky které můžete rychleji reagovat. Kombinace bodových a prostorových světel vám umožní vidět nejen do dálky, ale také do šířky, čímž vám pomůže vyhnout se nástrahám na okrajích silnice. Světla vydávají homogenní paprsek chladného světla o barevné teplotě 6 500 kelvinů, díky kterému se budete lépe soustředit, aniž by se vám unavily oči.

Robustní jednodílné tělo



Řada světel Philips Ultinon Drive 5000L je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdějších podmínkách. To jí umožňuje provádět vynikající řízení teploty a po celou vaši cestu vyzařovat konzistentní paprsek o vysokém jasu. Díky krytí IK07 jsou odolná vůči nárazům a zaručují bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolávají nárazům i poškrábání

a praktický konektor DT zaručuje bezchybné připojení.

Voděodolnost pro odolné světlo




Řada světel Ultinon Drive 5000L dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupně krytí IP68 a IP69K zajišťují spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou použijete k umytí svého vozu.

Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Toto doplňkové osvětlení je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla schválená pro silniční použití

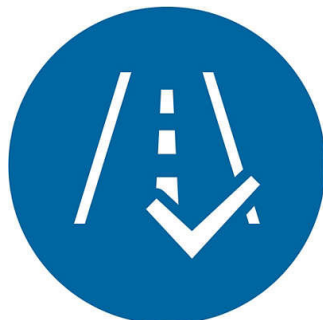

Řada světel Philips Ultinon Drive 5000L je plně v souladu se standardy ECE-R149 a je tedy plně schválena k využití v silničním provozu. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby bylo zajištěno, že budou fungovat hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

Specifikace

Popis výrobku

- Nárazuvzdornost
- Držáky odolné vůči korozi: Ano, součást balení
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 45
- Chladič: 13dílný, 1,5 mm
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 40x 5 W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Typ zástrčky: Konektor s 0,5m kabelem
- Řada: Světla Ultinon Drive 5000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 51 cm (20")

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K K
- Délka paprsku 3 lux na metr: 252
- Délka paprsku 1 lux na metr: 436
- Šířka paprsku 3 lux na metr: 64
- Šířka paprsku 1 lux na metr: 90
- Efektivní světelný tok (lumeny): 3600
- Hrubý světelný tok (lumeny): 19 040

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD5003LX1
- GOC: 01488794

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018014887
- EAN3: 8719018014894

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4
- Rozměry-D (mm): 593
- Rozměry-Š (mm): 49,3
- Rozměry-V (mm): 84,2
- Rozměry balení-D (mm): 610
- Rozměry balení-Š (mm): 90
- Rozměry balení-V (mm): 105
- Čistá hmotnost výrobku (g): 1 620
- Celková hmotnost balení (g): 1637



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Délka paprsku měřena na 1 lux