

PHILIPS

Lampe pour
éclairage avant 24 V

MasterDuty


Type de lampe : H7

Lot de 1

24 V, 70 W

Plus de lumière

13972MDB1

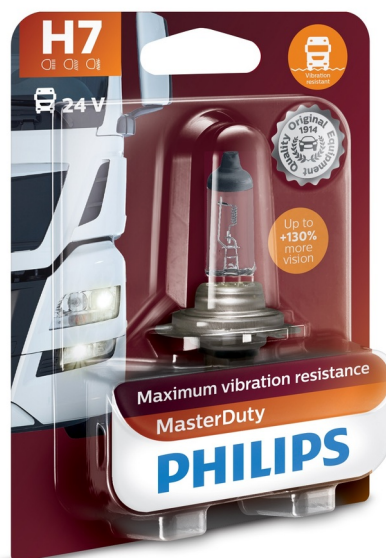

Conçu pour durer

Résistance maximale aux vibrations

Les lampes pour éclairage avant Philips MasterDuty sont conçues pour offrir une résistance maximale aux vibrations et une durée de vie exceptionnelle. Elles fournissent jusqu'à 130 % de luminosité en plus*. Philips MasterDuty est le choix idéal pour les conducteurs à la recherche d'un équipement solide durable.

Des lampes durables qui résistent aux vibrations

- Des éclairages durables offrant une résistance accrue aux vibrations
- L'un des éclairages avant les plus sûrs, homologués sur voie publique

Jusqu'à 130 % de luminosité en plus* : une meilleure visibilité

- Voyez plus loin, réagissez plus vite avec jusqu'à 130 % de luminosité en plus*

Durée de vie accrue

- Une sécurité durable pour voir et être vu

Qualité Philips Automotive

- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Points forts

Résistance maximale aux vibrations

Le modèle Philips MasterDuty bénéficie d'une plus grande rigidité au niveau de la base et du support, pour une protection optimale contre les chocs mécaniques, tandis que son filament à double bobine robuste est conçu pour résister aux fortes vibrations en restant stable.

Avec Philips MasterDuty, les conducteurs bénéficient d'un modèle offrant une plus longue durée de vie allant jusqu'à 500 heures.

Jusqu'à 130 % de luminosité en plus*

Il est particulièrement important de bénéficier d'un éclairage parfait loin devant vous (généralement entre 75 et 100 mètres devant votre véhicule). Philips MasterDuty améliore votre visibilité en produisant jusqu'à 130 % de luminosité en plus* sur la route. Cela vous permet de repérer les obstacles et les éventuels dangers plus tôt qu'avec la plupart des autres lampes halogènes pour éclairage avant.

Durée de vie accrue

Toute défaillance potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes

Philips MasterDuty sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.

Des éclairages avant sûrs et homologués sur voie publique

Recourir aux lampes Philips MasterDuty est de loin la façon la plus sûre, la plus simple et la plus efficace d'améliorer l'éclairage avant de vos bus ou poids lourds en toute légalité. Ces lampes sont entièrement certifiées ECE.

Éclairage de la plus haute qualité

Les éclairages Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits Philips labellisés Original Equipment Quality (Qualité des pièces d'origine) sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit constamment des standards de production élevés. Les lampes Philips MasterDuty sont compatibles avec les modèles de camions et de bus de grandes marques. Consultez le guide de sélection des produits pour en savoir plus.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Durée de vie étendue
Point fort du produit: Résistance maximale aux vibrations

Description du produit

Usage: Feu de route, Feu de croisement, Antibrouillard

Désignation: 13972MDB1

Gamme: MasterDuty

Technologie: Halogène

Type: H7

Base: PX26d

Homologation ECE

Caractéristiques électriques

Tension [V]: 24 V

Puissance [W]: 70 W

Informations de commande

Saisie des commandes: 13972MDB1

Code de commande: 82589630

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 0,344 kg

Hauteur: 13 cm

Longueur: 19 cm

Largeur: 19 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8711500825896

EAN3: 8711500825902

Type d'emballage: B1

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 0,227 g

Hauteur: 12,9 cm

Longueur: 9,5 cm

Poids net par pièce: 0,103 g

Largeur: 3,5 cm

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Nombre de packs: 1

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 3 200 K K

Durée de vie

Durée de vie: 550 heures

