

PHILIPS

Baladeuse capot LED, hybride
en aluminium CBH51

LED Professional Work Light

32 LED haute qualité

Double mode : câble et sans fil

1 200 lm, faisceau lumineux
large 120°

Crochet télescopique intégré



LPL45X1



Voyez mieux, travaillez mieux

Éclairage pour capot professionnel avec et sans câble

Cette baladeuse capot LED professionnelle Philips CBH51 offre jusqu'à 1 200 lumens. Son faisceau lumineux large de 120° éclaire le compartiment moteur dans les moindres détails. Fixez-la à la voiture avec des crochets extensibles et choisissez une alimentation avec ou sans câble.

Éclairage LED blanc haute qualité

- Éclairage 32 LED haute qualité, jusqu'à 1 200 lumens
- Vaincre l'obscurité avec une lumière naturelle et éclatante
- Visualisez tous les détails grâce à un faisceau lumineux large de 120°

Polyvalence extrême – alimentation par câble et rechargeable

- Fonctionne avec souplesse, jusqu'à 5,5 heures d'utilisation en mode sans fil.
- Câble résistant de 5 mètres pour les environnements d'ateliers difficiles

Coque robuste en aluminium pour une résistance élevée

- Boîtier robuste en aluminium pour une résistance aux chocs - IK07
- Protection contre les éclaboussures et la poussière - IP54
- Résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers

Éclairage mains libres et design ultra compact

- Fixation réglable de 1,1 à 1,8 m


Points forts

Éclairage puissant contre l'obscurité



La baladeuse capot LED hybride professionnelle Philips CBH51 dispose de 32 LED puissantes, ce qui permet d'obtenir une lumière blanche intense et un large faisceau lumineux pour vaincre l'obscurité. Conçue pour améliorer votre visibilité lorsque vous travaillez, la lumière blanche naturelle à 6 000 K est également douce pour vos yeux afin d'éviter la fatigue.

32 LED haute qualité

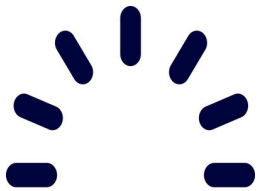

1200 lm


Dotée de 32 LED haute qualité, la lampe Philips CBH51 offre un double mode de puissance pratique. Le mode Boost vous offre un puissant flux lumineux de 1 200 lumens, ce qui vous aide à repérer les plus petits détails. Et, si vous l'utilisez pendant une période prolongée sans alimentation électrique, vous pouvez sélectionner mode ÉCO pour économiser la batterie. À une luminosité réduite de 500 lumens, vous aurez toujours une lumière vive de haute qualité pendant 5,5 heures au maximum.

Grand angle de faisceau de 120°




La lampe Philips CBH51 produit un grand angle de faisceau de 120°, idéal pour éclairer l'ensemble de votre espace de travail. Ce large faisceau de lumière vive vous permet de voir chaque petit détail sur lequel vous travaillez.

Batterie longue durée sans fil

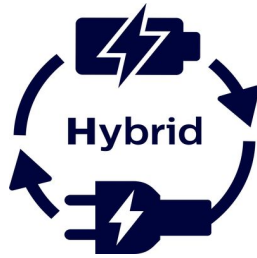

Vous avez besoin de vous déplacer autour de votre plan de travail lorsque vous travaillez ? Pas de problème, il vous suffit de retirer le câble de la lampe Philips CBH51. La batterie longue durée vous offre 5,5 heures d'utilisation continue sans fil.

Câble résistant de 5 mètres

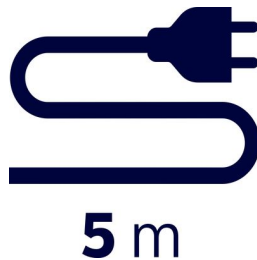

Pour permettre une période d'utilisation prolongée, la lampe Philips CBH51 est équipée d'un long câble résistant de 5 mètres, offrant un éclairage continu pendant que vous travaillez. Comme la lampe elle-même, le câble est conçu pour résister aux environnements d'ateliers difficiles et aux divers produits chimiques, tels que les hydrocarbures.

Boîtier robuste en aluminium – IK07




Conforme à la norme internationale de résistance aux chocs IK07, la lampe Philips CBH51 est dotée d'un boîtier en aluminium robuste conçu pour résister aux environnements de travail les plus difficiles, parce que nous savons que même les travailleurs les plus attentifs font accidentellement tomber leurs outils de temps à autre.

Protection contre l'eau et la poussière



La lampe Philips CBH51 respecte la norme internationale IP54 relative à la protection contre les éclaboussures et la poussière. Conçue de façon étanche à l'aide de plusieurs processus de fermeture, votre lampe est très résistante aux éclaboussures et à la poussière.

Résiste aux produits chimiques

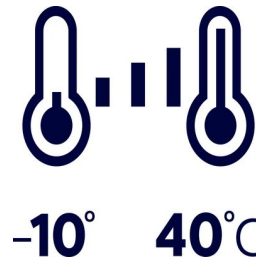

Hautement résistante aux produits chimiques et aux solvants des ateliers, votre lampe Philips CBH51 est conçue pour résister aux environnements d'atelier les plus difficiles.

Caractéristiques

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 6 000 K
Durée de vie des LED: Jusqu'à 10 000 heures
Intensité lumineuse (Boost): 1 100 lux à 0,5 m
Intensité lumineuse (Éco): 550 lux à 0,5 m
Angle de faisceau: 120°
Flux lumineux (Éco): 500 lumens
Flux lumineux: 1200 lumens, INTERRUPTEUR

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 4 400 mAh
Durée de charge de la batterie: Jusqu'à 2 heures
Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 3 heures
Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à 5,5 heures
Type de batterie: Batterie Li-ion
Type de câble de recharge: Câble et rechargeable
Type de fiche électrique: Fiche européenne
Source d'alimentation: Batterie
Tension: 3,7 V
Puissance consommée: 8 W

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Mieux voir, Travailler mieux
Point fort du produit: Baladeuse capot professionnelle

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL45X1
Code de commande: 39732131

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 1 547 g
Hauteur: 12 cm
Longueur: 11,75 cm
Largeur: 7,5 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8727900397321
EAN3: 8727900397338

Informations relatives au produit emballé

Longueur du câble: 5 m
Hauteur: 86,5 mm
Longueur: 1 156 mm

Nombre de packs / quantité minimale de commande: 6

Taille: Compact, Standard
Poids avec piles: 1 300 g
Poids avec câble: 1 300 g
Poids sans câble: 835 g
Largeur: 62 mm

Description du produit

Crochet: Crochet rétractable 360°
Indice de résistance aux chocs (IK): IK07
Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP54
Matériaux et finition: Caoutchouc robuste et polycarbonate
Nombre de LED: 32
Température de fonctionnement: -10 °C à 40 °C
Gamme: CBH
Résiste aux produits suivants: graisse, huile, Solvants des ateliers
Technologie: LED
Options mains libres: Crochet

