

PHILIPS

ヘッドランプ用 LED バルブ

Ultinon Essential LED

LED ヘッドランプ用バルブ:H7タイプ

6500 K のスタイリッシュな白色光

ドライバーボックス一体型

主要車種に対応



11972UE2X2



誰もが振り返る

簡単に取り付けられるスタイリッシュな LED ライティング

刷新されたフィリップス Ultinon Essential LED は、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12V と 24V に適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。

色温度 6500K のスタイリッシュなホワイト光

- ・ スタイリッシュな白色光を提供

デュアル放熱システムで高い耐久性を実現

- ・ 効果的な放熱システムによる優れた冷却性能

コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応

- ・ コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応

正確なビームでパワフルな明るさを実現

- ・ 高い視認性を実現

主要車種に対応

- ・ 12V と 24V に適合し、幅広い用途に対応
- ・ コネクターリング（オプション）で主要車種に適合

特長

最大 6,500 K の白色光




Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトで、愛車を先進的な高級スタイルにカスタマイズできます。色温度 6500 K の最先端の白色光で、誰もが振り返るスタイリッシュなビームを放ちます。

デュアル放熱システムで高い信頼性を実現



フィリップス Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトバルブは、最先端の LED 技術で優れた性能と耐久性を実現します。内蔵ファンと陽極酸化コーティングのアルミ製ヒートシンクを組み合わせ合わせたデュアル放熱システムにより、効果的/効率的に熱を分散させ、長時間でも最高レベルの輝度を実現します。


コンパクトなオールインワンのデザイン

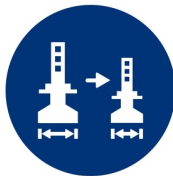

フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックスがバルブ本体に組み込まれており、ヘッドランプ内のバルブのスペースが広くなるため、簡単に取り付けることができます。プラ

グランドプレイに対応した一体型設計により、ネジを緩めることなく、上部からセンターリグを簡単に取り外すことができます。コンパクトなデザインのフィリップス Ultinon エッセンシャル LED は幅広い車種に適合し、プロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。

パワフルな明るさ

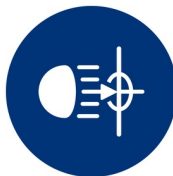

均一で正確なビームパターンが、高い視認性と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は正確な光学設計が施されており、路面の必要な部分だけを照射します。障害物を素早く検知できるため、自信を持って運転できるだけでなく、危険なグレアで他のドライバーの視界を奪うこともなく、すべての人の安全性が高まります。シャープなビームを放つためには、ヘッドランプに正しくバルブを取り付けることも重要です。調節可能なコネクターリングを使用して確実に設置し、照明性能を最適化するとともに運転時の安全性を強化することが可能です。

12V と 24V に適合



フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は 12V と 24V の電気システムに適合し、主要車種に対応します。詳細については、フィリップスの認定パートナーまたはコールセンターまでお問合せください。

性能が長期間持続



フィリップスの照明は自動車用ライトで 100 年以上の歴史をもち、フィリップスの自動車グレード品質製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。

コネクターリング（オプション）



H7 ヘッドライトのランプブラケットは多岐にわたるため、LED ライトの適合に苦勞する場合がありますが、フィリップスの Ultinon エッセンシャル LED ならそうした心配はありません。オプションのフィリップス LED コネクターリングならさまざまな車種に適合するため、安心してフィリップス LED を購入できます。

仕様

パッケージデータ

JANCODE: 8719018003843
EAN3: 8719018003850
パッケージ種類: X1

製品仕様

光源: LED
アプリケーション: ハイビーム, ロービーム
シリーズ名: Ultinon エssenシャル LED
バルブタイプ: LED ヘッドランプ用バルブ : H7
タイプ
ECE 認証: 未取得
名称: LED ヘッドランプ用バルブ : H7 タイプ
ベース: PX26d

電源仕様

ワット数: 20 W
対応電圧: 12 V および 24 V

セールスポイント

期待される効果: スタイル
製品特長: フィリップス LED ランプ

光束

色温度: 6700K
ルーメン: 1700

注文情報

品番: 11972UE2X2
注文コード: 00384331

外装箱情報

高さ: 11.5 cm
長さ: 22 cm
1箱あたりの本体重量: 405 g
幅: 15.5 cm
1箱あたりの総重量: 0.5053 kg

梱包製品情報

1箱あたりの総重量: 26.5 g
高さ: 12.7 cm
長さ: 10.6 cm
1箱あたりの本体重量: 41 g
幅: 4.8 cm
MOQ (法人向け最低発注数量) : 12
発注単位: 2

製品寿命

寿命: 1500 時間

* 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。

