


Philips Ultinon Drive
Accessory
Kit de cableado para 2
lámparas LED

Cable de función de la luz de
posición

Conector enchufe DT hembra 4
patillas
Calidad fiable de Philips

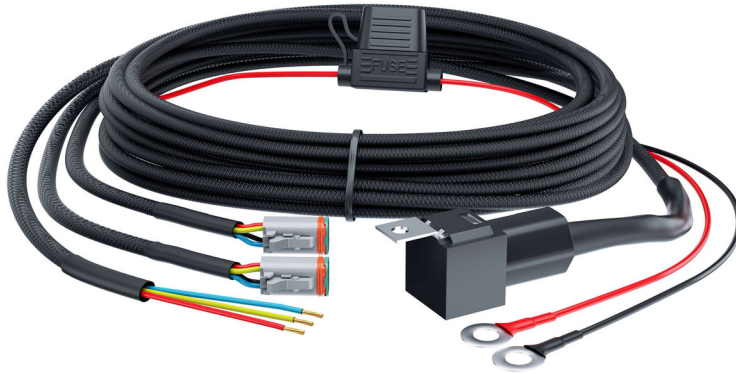

LUMUD1004WX1

Durabilidad y fiabilidad mejoradas

Instalación fiable para un rendimiento duradero

Garantiza una instalación sencilla de dos luces de conducción LED de Philips, con cables de calidad para automoción y componentes sellados contra el agua para gozar de un rendimiento de luz LED duradero. Al estar libre de PVC y BFR**, es más respetuoso con el medio ambiente.

Ajuste óptimo

- Fácil de instalar
- Para dos lámparas LED con función de la luz de posición

Calidad fiable de Philips para automoción

- Material resistente para un rendimiento duradero

PHILIPS

Kit de cableado para 2 lámparas LED

Cable de función de la luz de posición Conector enchufe DT hembra 4 patillas, Calidad fiable de Philips

Especificaciones

Descripción del producto

- Tecnología: Kit de cableado LED
- Compatible con: Philips Ultinon Drive UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L, UD5001R, UD5101R
- Tipo de enchufe: Conectores de enchufe DT hembra de 4 patillas
- Longitud del cable: Cable de 3 m
- Fusible: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A
- Luz de posición de estacionamiento con cable
- Relé: Sí, 12 V
- Funciones de conmutación
- Interruptor de apagado/encendido
- Número del conector de enchufe: 2

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: UD1004WX1
- GOC: 01856432

Datos del embalaje

- EAN1: 8719018018564
- EAN3: 8719018018571

Información del producto embalado

- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 12
- Dimensiones de la caja: largo (mm): 354
- Dimensiones de la caja: ancho (mm): 60
- Dimensiones de la caja: alto (mm): 88

LUMUD1004WX1/10

Destacados

Fácil de instalar

Al instalar la lámpara LED auxiliar de Philips* en el vehículo, es posible que necesites un arnés de cables adicional para conectar y controlar de forma segura las luces de conducción LED adicionales. Este kit de cableado LED de Philips facilita la conexión de la luz de conducción LED de Philips al sistema eléctrico del vehículo, lo que te proporciona un control total de la nueva lámpara.

Kit de cableado para dos lámparas

Incluye 2 conectores DT hembra resistentes al agua de 4 patillas, cables de 3 m, un interruptor de encendido/apagado, un conmutador de función, un relé de 12 V y fusibles (10 A, 15 A, 20 A, 25 A).

Rendimiento duradero

Este kit de cableado LED de Philips utiliza cables de calidad para automoción con un relé sellado contra el agua, un interruptor y conectores. Se ha probado en las condiciones más adversas para que puedas disfrutar de un rendimiento duradero.



Fecha de emisión
2024-04-04

Versión: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* *Compatible con: Philips Ultinon Drive UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L, UD5001R

**Sin cloruro de polivinilo (PVC) y retardantes de llama bromados (BFR)