




Philips LongLife EcoVision  
auton ajovalopolttimo

### Polttimotyyppi: H7

pakkauskoko: 1  
12 V, 55 W  
Entistä kestävämpi

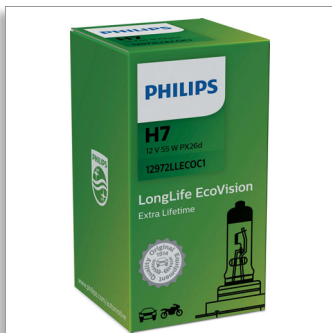

12972LLECOC1

## Drive with care

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimoita jatkuvasti? Philips LongLife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.

#### **Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo**

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

#### **Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimeilla**

- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi
- Laaja valikoima 12 V:n polttimeja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Pidempi vaihtoväli vähentää jätettä
- Korkealaatuinen hehkulanka vähentää huoltoa

#### **Alkuperäisosavalmistaja**

- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta.

# PHILIPS

auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H7 pakkausko: 1, 12 V, 55 W, Entistä kestävämpi

## Kohokohdat

### Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

### Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumivalot, etuvillkut, sivuvillkut, takavillkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumivalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

### ECE-tyyppihväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

### Laadukasta kvartsilasia




UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

### Vähemmän huoltoa



Philipsin LongLifeEcoVision -polttimoiden vaihtoväli on selvästi tavallista pidempi, joten ne sopivat erinomaisesti korkeajännitteisiin autoihin.

### Kestää kosteutta

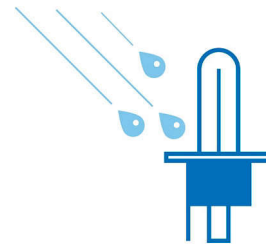

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi

12972LLECO1

kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

### Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.

### UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

### Vähennä jätettä, aja vihreämmin

Oikea valinta ympäristötietoiselle kuljettajalle.

### Ajoneuvovalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

# Tekniset tiedot

## Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: pidempi käyttöikä

## Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo
- Kanta: PX26d
- Nimike: H7 LongLife EcoVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: LongLife EcoVision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H7

## Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 500 tuntia

## Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 500 ±10 % lm
- Väriämpötila: jopa 3 100 K

## Sähkötiedot

- Teho: 55 W
- Jännite: 12 V

## Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 12972LLECOC1
- Tilauskoodi: 36192660

## Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

## Pakatun tuotteen tiedot

- Leveys: 3,5 cm
- Korkeus: 6,5 cm
- Nettopaino/kpl: 11,8 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 17,5, 46 g
- Pituus: 3,5 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

## Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 37 cm
- Leveys: 18 cm
- Korkeus: 13,5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 1,75 kg

