

# PHILIPS

Světlořmety pro  
motocykly

CityVision Moto

Typ žárovky: H4

Balení: 1 kus

12 V, 60/55 W

12342CTVBW



## Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 40 % lepší vidění

Společnost Philips navrhla světlořmety CityVision Moto s atraktivním oranžovým efektem zaručující větší bezpečnost a viditelnost v městské dopravě. Žárovky CityVision Moto také poskytují až o 40 % lepší vidění.

### Nejmodernější technologie

- Dodržování standardů vysoké kvality homologace ECE
- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
- Philips je volbou velkých výrobců motocyklů.

### Viditelnost v dopravě

- Charakteristický oranžový efekt ve světlořmetu
- Navrženo pro městské jezdce
- Až o 40 % lepší vidění na silnici

### Odolnost vůči vibracím

- Odolnost proti vibracím až do 10 G


# Přednosti

## Charakteristický oranžový efekt



Žárovky Philips CityVision Moto byly navrženy konkrétně pro městské jezdce. Díky charakteristickému oranžovému efektu upoutají motocyklové žárovky Philips pozornost a zaručí jednodušší rozpoznání motocyklisty.

## Navrženo pro použití ve městě

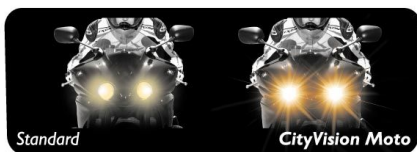

Žárovky Philips CityVision Moto jsou specificky navrženy tak, aby zvýšily bezpečnost jezdce v městském prostředí. Oranžový efekt upoutává pozornost spolu se zvýšením světelného výstupu o 40 % umožní bezpečnější zážitek z jízdy v provozu a aktivně se podílí na omezování dopravních nehod.

## Odolnost proti vibracím



Světla Philips CityVision Moto byla navržena za použití špičkové technologie, díky které odolávají vibracím až do 10 G a vydrží déle. Tyto motocyklové žárovky jsou vybavené mimořádně odolným vláknem s dvojitým vinutím, které vydrží širokou škálu vibrací včetně fyzických nárazů.

## Homologace ECE



Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

## Větší projekce světelného paprsku

Světlomety Philips CityVision Moto nabízejí až o 40 % lepší vidění na silnici a aktivně tak přispívají ke zvýšení bezpečnosti motocyklisty. Díky lepší viditelnosti na vozovce umožňují motocyklová světla Philips lepší rozpoznávání překážek a zabraňují nehodám.

## Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemenné sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemenného skla (vlákno 2 650° C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemenné sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

## Volba výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se staly standardy moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

# Specifikace

## Údaje na obalu

Typ balení: Plastikový obal  
EAN1: 8727900398960  
EAN3: 8727900398977

## Charakteristika světla

Teplota barev: Až 3 200 K

## Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Vidět a být viděn  
Očekávané výhody: Více světla

## Popis výrobku

Označení: CityVision Moto H4  
Řada: CityVision Moto  
Technologie: Halogenové  
Základna: P43t-38  
Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla  
Typ: H4

## Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V  
Příkon: 60/55 W

## Informace pro objednávání

Objednací kód: 39896030  
Zadání obj.: 12342CTVBW

## Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 46,4 g  
Výška: 12,900 cm  
Délka: 9,500 cm  
Čistá hmotnost na kus: 22,2 g  
Množství v balení / MOQ: 10  
Šířka: 4,860 cm

## Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 464 g  
Výška: 13 cm  
Délka: 25,5 cm  
Šířka: 19 cm

