

# PHILIPS

крушка преден фар  
кола

X-tremeVision

Тип крушка: H7

Опаковка: 2

12 V, 55 W

Повече светлина



12972XV+S2



## Ефективност с ключова дума X-treme

До 130% по-ярка светлина

Лампите за автомобили Philips X-tremeVision са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други лампи с до 130% повече яркост и превъзходна дължина на лъча. Така че виждате по-далеч, реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.

### Голямо количество светлина, висока производителност

- Една от най-ярките крушки: отлична производителност на светлината
- Най-безопасните одобрени за пътната мрежа предни светлини
- Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 130% повече яркост

### Повишена яркост

- Чудесен контраст за комфортно шофиране
- Изключително качество и работни показатели на лъча
- Значително по-бяла светлина за по-добър комфорт и безопасност

### Най-дълъг живот за класа си

- Ефективността означава повече светлина и по-дълъг живот
- Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

## Акценти

### Значително по-бяла светлина

Ярката бяла светлина (до 3500 K) е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология gradient coating technology™ създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно

### Доживотна безопасност



Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предба лампа намалява видимостта и безопасността за вас и насрещния трафик. Philips X-tremeVision са оптимизирани за дълъг и надежден живот. За да можете да виждате и да бъдете видени по-дълго, отколкото при всяка друга лампа с високи работни показатели.

### Изключително качество на лъча

С комбинация от повече светлина и повишена цветна температура Philips X-tremeVision се квалифицира като лъч с едни от най-добрите работни показатели в халогенния сегмент.

### Повече светлина, по-дълъг живот



Предните светлини Philips X-tremeVision са създадени за отлична ефективност, излъчвайки до 130% по-ярка светлина без компромиси с експлоатационния срок. При до 450 часа\* животът на Philips X-tremeVision е значително по-дълъг от този на конкурентните решения в категорията за повече светлина. (\*H4 и H7, изпитани при стандартно напрежение от 13,2 V).


### Чудесният контраст осигурява комфорт

Повишената цветна температура на предните светлини Philips X-tremeVision (налични като H1, H4 и H7) позволява на очите ви да се фокусират по-добре и да възприемат контрастите в далечината. Това прави шофирането по тъмно много по-комфортно и безопасно.

### Виждайте по-далеч, реагирайте по-бързо

Идеалното осветяване е особено важно в далечината – обикновено между 75 – 100 метра пред автомобила ви. Philips X-tremeVision подобрява видимостта ви с до 130% повече яркост. Това ви помага да разпознавате препятствия и потенциални опасности

### Една от най-ярките крушки

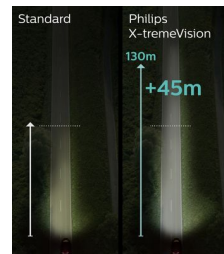

С оптимизираната си високопрецизна геометрия на жичката, газ под високо налягане до 13 бара, покритие с висока прецизност и висококачествено UV-кварцово стъкло предните светлини Philips X-tremeVision отбелязват ново постижение в автомобилното осветление. Те са проектирани за съвършени работни показатели и безкомпромисна видимост.

### Най-безопасните одобрени автомобилни светлини



Philips X-tremeVision определено са най-безопасният, най-лесният и най-ефективният начин да надстроите предните светлини на автомобила си в рамките на позволените параметри. Те са изцяло ECE сертифицирани.

## Спецификации

### Описание на продукта

**Технология:** Халогенни

**Тип:** H7

**Обхват:** X-tremeVision

**Приложение:** Дълги светлини, Къси светлини

**Хомологияция ECE:**

ДА

**База:** PX26d

### Електрически характеристики

**Напрежение:** 12 V

**Мощност:** 55 W

### Характеристики на светлината

**Лумена:** 1500 ±10% lm

**Цветна температура:** до 3500 K

### Експлоатационен срок

**Живот:** До 450 ч

### Информация за поръчка

**Въвеждане на поръчка:** 12972XV+S2

**Код за поръчка:** 35026528

### Данни за опаковката

**Тип опаковка:** S2

**EAN1:** 8727900350265

**EAN3:** 8727900350272

### Информация за опакован продукт

**Количество стоки в опаковка:** 2

**МОQ (за професионалисти):** 10

**Височина:** 13,3 см

**Дължина:** 11,0 см

**Нето тегло на бройка:**

50,9 г

**Ширина:** 5,3 см

### Информация за външната опаковка

**Брутно тегло на бройка:** 509 г

**Височина:** 12,0 см

**Дължина:** 28,6 см

**Ширина:** 14,1 см

### Маркетингови характеристики

**Очаквани ползи:** Повече видимост

**Акцент за продукта:** До 130% по-ярка светлина

